SAMSUNG

GT-I8530

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis telefono funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame vartotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio vartotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio vartotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio vartotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į vartotojo operacinę sistemą.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung“ neatsakinga dėl eksploatacinių savybių problemų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registro nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandymas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.

- Mobiliojo ryšio priemonės programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.
- Šiame prietaise pateiktai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Apie telefoną** (rodo **Nustatymai**, po to **Apie telefoną**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – įrenginio mygtukai; pavyzdžiui: [▤] (reiškia meniu mygtuką)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Google Play™ Store“ ir „Google Talk™“ yra registruotieji „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- „DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ arba įmonės filialų prekės ženklai, naudojami pagal licenciją.

- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

CE 0168 !

APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo įrašo formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ filialo „DivX“. Tai - oficialus „DivX Certified®“ sertifikuotasis įrenginys, kuriuo galima atkurti „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos ir failų konvertavimo į „DivX“ vaizdo įrašus programinės įrangos įrankius rasite interneto svetainėje www.divx.com.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS

„DivX Certified®“ įrenginį reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, iš įrenginio sąrankos meniu pasirinkite sekciją „DivX VOD“. Daugiau informacijos apie registracijos užbaigimą ieškokite žiniatinklyje adresu vod.divx.com.

„DivX Certified®“ skirtas atkurti „ DivX®“ vaizdo įrašams iki HD 720p, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

Turinys

Surinkimas 10

Išpakavimas 10
Įdėkite SIM arba USIM kortelę 11
Įdėkite bateriją 12
Įkraukite akumuliatorių 13
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 16

Darbo pradžia 18

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 18
Išsamesnė informacija apie prietaisą 19
Jutiklinio ekrano naudojimas 25
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 26
Laukimo ekrano rodinys 26
Prieiga prie programų 29
Prietaiso tinkinimas 32
Teksto įvedimas 36
Programų atsisiuntimas iš „Google Play“ 40
Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio 41
Duomenų sinchronizavimas 42

Ryšiai 44

Skambinimas 44
Žinučių siuntimas 51
„Google Mail“ 53
El. paštas 55
Pokalbiai 57

„ChatON“ 58
„Messenger“ 59
„Google+“ 59
„Social Hub“ 59

Pramogos 60
Fotoaparatas 60
Vaizdo įrašas 70
Galerija 71
Nuotraukų redagavimo priemonė 74
Muzikos grotuvas 75
„Music Hub“ 78
FM radijas 78
„Game Hub“ 81

Asmeninė informacija 82
Adresatai 82
Kalendorius 86
Užduotis 88
Įrašas 88
Balso įrašytuvas 90

Žiniatinklis 91
Internetas 91
Žemėlapiai 95
Platuma 96
Vietos 97
Navigacija 98
„YouTube“ 99
„Samsung Apps“ 100

„Google Play“ parduotuvė 101
Naujienos ir orai 101

Ryšys 102
„Bluetooth“ 102
„Wi-Fi“ 104
„Wi-Fi Direct“ 106
„AllShare“ 107
Mobilaus tinklo bendrinimas 110
„GPS“ 111
Jungimas prie kompiuterio 112
VPN jungtys 114

Įrankiai 117
Laikrodis 117
Skaičiuotuvas 119
Atsisiuntimai 120
Mini dienoraštis 121
Mano failai 122
„Polaris Office“ 122
Projektorius 124
Paieška 128
SIM įrankinė 128
Užduočių tvarkyklė 129
Balso komandos 129
„Voice Search“ 130
„Voice Talk“ 130

Nustatymai 131
Prieiga prie nustatymų meniu 131
Belaidis ryšys ir tinklas 131
Skambutis 133
Garsas 135
Ekranas 136
Energijos taupymo rež. 136
Vieta ir saugumas 137
Programos 138
Paskyros ir sinchr. 139
Judesys 140
Privatumas 140
Laikmena 140
Kalba ir klaviatūra 141
Balso įvestis ir išvestis 143
Pasiekiamumas 145
Data ir laikas 146
Apie telefoną 146
Trikčių diagnostika 147
Saugos užtikrinimo priemonės 153
Rodyklė 164

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Nepridėti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Įdėkite SIM arba USIM kortelę

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudoti UMTS arba HSDPA paslaugas, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

1 Atidarykite SIM kortelės angos dangtelį.

2 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

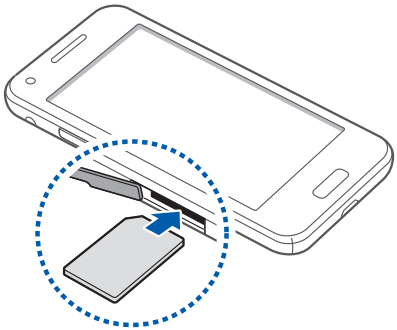

- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, įrenginį reikia nuvežti į „Samsung“ techninės priežiūros centrą, kad šio centro specialistai išimtų SIM kortelę.
- Įrenginio SIM kortelės anga tinka tik standartinėms SIM kortelėms. Jei įdėsite „microSIM“ kortelę arba „microSIM“ kortelę su netinkamu laikikliu, galite sugadinti SIM angą.

3 Uždarykite SIM kortelės angos dangtelį.

Įdėkite bateriją

1 Jei įrenginys įjungtas, palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką ir pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**, kad įrenginį išjungtumėte.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

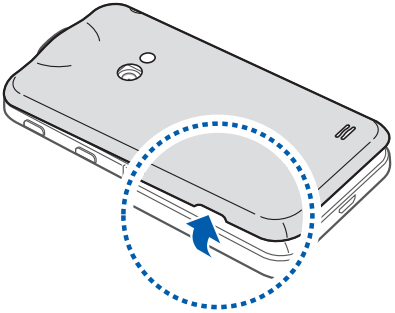

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 Įdėkite akumuliatorių.

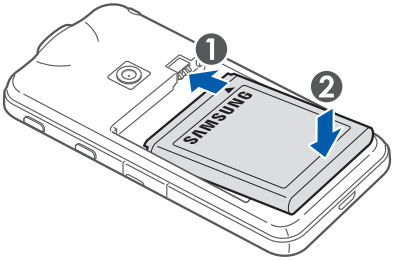

Antena įmontuota telefono nugarėlės apačioje. Nenuimkite nuo antenos apsauginės juostelės, nes galite pažeisti anteną.

4 Uždėkite galinį dangtelį.

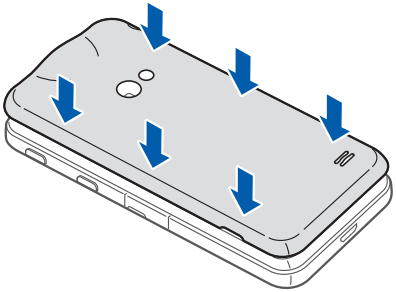

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti pateikiamu kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neautorizuotus įkroviklius ir kabelius galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu baterija yra visiškai išsikrovusi, prietaiso įjungti negalėsite net ir tada, jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusią bateriją.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

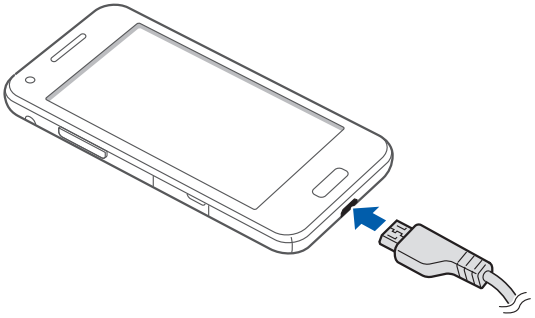

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kol įrenginys kraunamas, jutiklinis ekranas gali nefunkcionuoti dėl nestabilaus energijos tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo įrenginio.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, pirmiausiai ištraukite kelioninį adapterį iš įrenginio, tada iš maitinimo lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo prietaisą.

Energijos taupymo sumetimais atjunkite kelioninį adapterį, kai jo nenaudojate. Kelioninis adapteris neturi galios jungiklio, todėl turite ištraukti kelioninį adapterį iš kištukinio lizdo, kad nutrauktumėte energijos tiekimą. Naudojant kelioninį adapterį, jis turi būti arti lizdo.

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1 Vieną USB kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

2 Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio USB kabelio tipo, įkrovimo pradžia gali šiek tiek užtrukti.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite USB kabelį iš prietaiso, tada iš kompiuterio.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™ arba „microSDHC™ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nepritaikytas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įkišite kortelę suformatuotą kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Kai įkišate atminties kortelę į prietaisą, atminties kortelės katalogai atsiras SD kortelės aplanke.

1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

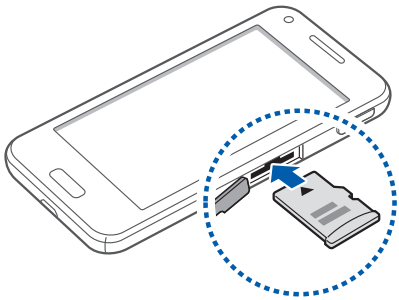

3 Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

4 Uždarykite atminties kortelės dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1. Laukimo režimu pasirinkite **Programos** → **Nustatymai** → **Laikmena** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.
2. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
3. Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.
4. Išimkite atminties kortelę.
5. Uždarykite atminties kortelės dangtelį.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režimu pasirinkite **Programos** → **Nustatymai** → **Laikmena** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats vartotojas.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įrenginį įjungti, palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką. Jei įrenginį įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite įj. / išj. mygtuką ir pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių vartojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į Skrydžio režimą. Paspauskite ir laikykite nuspaustą maitinimo klavišą ir pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Išsamesnė informacija apie prietaisą

› Telefono komponentai

Vaizdas iš priekio

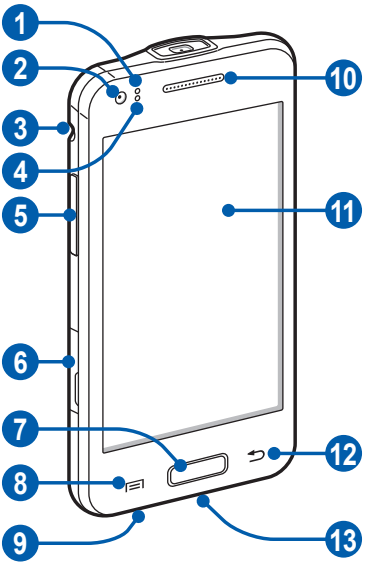

Skaičius	Funkcija
1	Apšvietimo jutiklis
2	Priekinis fotoaparato objektyvas
3	Ausinių lizdas
4	Artumo jutiklis
5	Garsumo mygtukas
6	SIM kortelės anga

Skaičius	Funkcija
7	Pradžios mygtukas
8	Meniu mygtukas
9	Mikrofonas
10	Ausinė
11	Jutiklinis ekranas
12	Grįžimo atgal mygtukas
13	Daugiafunkcinis lizdas

Vaizdas iš galo

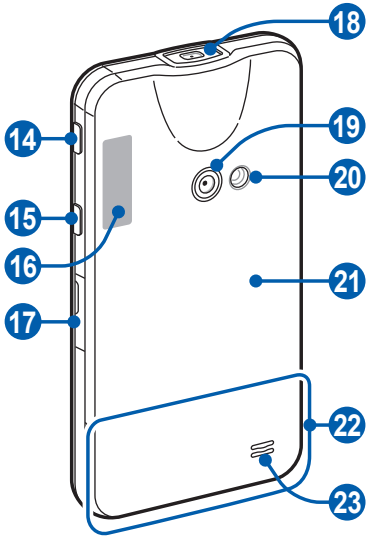

Skaičius	Funkcija
⑭	Projektoriaus mygtukas
⑮	Maitinimo/Atkūrimo/Užrakto mygtukas
⑯	GPS antena[1]
⑰	Atminties kortelės anga
⑱	Projektoriaus objektyvas
⑲	Galinis fotoaparato objektyvas
⑳	Blykstė
㉑	Galinis dangtelis
㉒	Pagrindinė antena
㉓	Garsiakalbis

› Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
⏻	Maitinimo/ nustatymo iš naujo[2]/ Užraktas	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir palaikykite); pasiekite sparčiuosius meniu (paspauskite ir palaikykite); Nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sekundžių, tada atleiskite); užrakinkite jutiklinį ekraną.
⏏	Projektorius	Atidarykite projektoriaus spartųjį meniu, kai projektorius įjungtas; įjunkite arba išjunkite projektorių (nuspauskite ir palaikykite).

1. Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.
2. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

Mygtukas	Funkcija
Meniu	Atidarykite prieinamų esamame ekrano rodinyje meniu sąrašą; laukimo režimu atidarykite „Google“ paieškos parinktį (paspauskite ir palaikykite); atidarykite paieškos įvesties langą tuo pačiu metu naudodami kelias programas (paspauskite ir palaikykite).
Pradžios	Grįžkite į laukimo ekraną; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite); paleiskite kalbėjimo balsu programą (paspauskite du kartus).
Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo

Piktograma	Apibrėžimas
	Pasiekiamų „Wi-Fi“ AP atidarymas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Wi-Fi Direct“ prijungtas
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės
	Suaktyvintas GPS
	Skambinama
	Užlaikytas pokalbis
	Suaktyvintas telefono garsiakalbis
	Praleisti skambučiai
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Keliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenis
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Prisijungta prie kompiuterio
	USB sąsaja suaktyvinta
	„Wi-Fi“ siejimo fuknkcija suaktyvinta
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė
	Nauja teksto ir multimedijos žinutė

Piktograma	Apibrėžimas
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Žadintuvas nustatytas
	Įvykio pranešimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Suaktyvintas vibracijos režimas.
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa pristabdyta
	Fone leidžiamas FM radijas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį telefonas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: Norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: judinti elementus ar sąrašus bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.

- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami ekraną įjungti, paspauskite įjungimo / išjungimo arba pradžios mygtuką.
- Taip pat galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti, paspauskite įj. / išj. mygtuką. Norėdami atrakinti, iš pradžių įjunkite ekraną paspausdami maitinimo arba pradžios ekrano mygtuką, tada palieskite ekraną bet kurioje vietoje ir braukite pirštu už didžiojo rato ribų.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 34 psl.

Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrane galite matyti indikatorių piktogramas, valdiklius, programų sparčiosios prieigos mygtukus ir kitus punktus.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių. Galite pasirinkti tašką ekrano apačioje ir tiesiogiai pereiti prie atitinkamo pagrindinio meniu ekrano.

› Elementų pridėjimas laukimo ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų galite pritaikyti laukimo ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų laukimo ekrano rodinyje:

1. Spustelėkite [▤] → **Pridėti** arba bakstelėkite ir laikykite laukimo ekrano tuščioje srityje.
2. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:
   - **Valdikliai**: Pridėkite valdiklius laukimo ekrane.
   - **Spartusis mygtukas**: pridėkite sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
   - **Aplankai**: Pridėkite naują aplanką ar trumpinio aplanką.
   - **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.

› Elementų perkėlimas laukimo ekrano rodinyje

1. Norėdami pajudinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.
2. Tempkite elementą į norimą vietą.

› Elementų pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

1. Norėdami pašalinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.
   Šiukšlių dėžė pasirodo budėjimo ekrano apačioje.
2. Vilkite elementą į šiukšlių dėžę.
3. Kai elementas pasidaro raudonas, atleiskite jį.

› Pranešimų skydelis

Norėdami atidaryti šaukinių skydelį laukimo režimu arba naudodami programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir tempkite pirštu žemyn. Galite išjungti arba įjungti belaidžio ryšio funkcijas ir prieiti prie pranešimų sąrašo, pvz., žinučių, skambučių, įvykių arba apdorojimo būsenos. Jei norite slėpti skydelį, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Pranešimų skydelyje galite naudoti tokias parinktis:

- **Wi-Fi**: Įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją. ► 105 psl.
- **Bluetooth**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. ► 102 psl.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją.
- **Tylusis režimas**: įjungia arba išjungia tylųjį režimą.
- **Autom. sukimas**: Įjungti arba išjungti automatinį sukimą.

Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Skydelių pridėjimas arba pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

Kad pagal norus ir poreikius pritaikytumėte valdiklius, galite pridėti prie laukimo ekrano rodinio skydelius.

1. Laukimo režimu paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
   Taip pat galite uždėti du pirštus ant ekrano ir jais slinkdami įjungti Redagavimo režimą.
2. Skydelių pridėjimas arba pašalinimas, naudojantis šiomis funkcijomis:
   - Norėdami pašalinti skydelį, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į ekrano apačioje esančią šiukšlių dėžę.
   - Kad įdėtumėte naują skydelį, rinkitės +.
   - Norėdami pakeisti skydelių tvarką, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.
3. Baigę paspauskite [↩].

Prieiga prie programų

Norėdami prieiti prie prietaiso programų:

1 Norėdami prieiti prie programų sąrašo veikiant laukimo režimu pasirinkite **Programos**.

2 Prie kitos programos slinkite ekranu į kairę ar dešinę.
Galite pasirinkti tašką ekrano apačioje ir tiesiogiai pereiti prie atitinkamo pagrindinio meniu ekrano.

3 Pasirinkite programą.

- Jeigu norite naudoti „Google“ pateikiamą programą, turite turėti „Google“ paskyrą. Jeigu neturite savo „Google“ paskyros, prisiregistruokite ją sukurkite.
- Galite pridėti sparčiosios prieigos mygtukus paliesdami ir laikydami programos piktogramą iš programų sąrašo. Galite perkelti piktogramą į norimą vietą laukimo ekrano rodinyje.

4 Paspauskite [⮌], kad grįžtumėte į peržiūros ekrano rodinį. Paspauskite pradžios ekrano mygtuką ir grįžkite į laukimo režimą.

- Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja taip pat automatiškai pasisuks. Jeigu norite, kad sąsaja nesisuktų, atverkite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Autom. sukimas**.
- Naudodamiesi prietaisu galite fiksuoti vaizdą ekrane, vienu metu spausdami pradžios mygtuką ir įj. / išj. mygtuką. Vaizdas bus išsaugotas **Mano failai** → **ScreenCapture**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

1. Programų sąraše paspauskite [▤] → **Redaguoti** → **Gerai**.
2. Bakstelėkite programą ir palaikykite.
3. Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.
   Programos piktogramą galite perkelti į kitą pagrindinio meniu ekrano rodinį. Dažniausiai naudojamas programas galite perkelti greta **Namų**.
4. Paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

Aplanko ar skydelio pridėjimas meniu ekrano rodinyje:

1. Programų sąraše paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
2. Bakstelėkite programą ir palaikykite.
3. Tempkite programos piktogramą į **Įtraukti aplanką** arba **Pridėti puslapį** ekrano apačioje.
4. Pakartokite 2-3 veiksmą ir pridėkite daugiau programų.
5. Tempkite **Įtraukti aplanką** arba **Pridėti puslapį** į ekrano rodinį.
   Prie meniu ekrano bus pridėtas naujas aplankas arba skydelis su programomis.
6. Jeigu pridėjote aplanką, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
7. Paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu ekranų tvarką,

1 Programų sąraše uždėkite du savo pirštus ant ekrano ir slinkite.

2 Ekraną spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1 Norėdami atidaryti vėliausiai naudotas programas paspauskite ir palaikykite paspaudę pradžios mygtuką.

2 Pasirinkite norimą programą.

› Užduočių tvarkyklės naudojimas

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomą energijos sunaudojimą. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė** → **Aktyvios programos**.
Pasirodo visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašas.

2 Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Išeiti**.
Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **Viską išjungti**.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Data ir laikas**.
2. Nustatykite laiką ir datą, tada pakeiskite kitas parinktis.

› Lietimo tonų įjungimas ar išjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**.

› Skambėjimo tonų garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite skambėjimo tonų garsumą.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami pagarsinti ar nutildyti prietaisą, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

- Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję **#**.
- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Tylusis režimas**.
- Paspauskite ir palaikykite įj. / išj. mygtuką, tada pasirinkite **Tylusis režimas**.

Galite nustatyti prietaisą, kad jis perspėtų jus apie įvairius įvykius, kai įjungtas tylusis režimas. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Vibruoti** → **Visada** arba **Tik tada, kai įjungtas tylusis režimas**.

› Skambėjimo tono keitimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Skambučio tonas**.

2 Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Gerai**.

› Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Animacija** → **Kai kurios animacijos** arba **Visos animacijos**.

› Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1 Laukimo režimu paspauskite [▤] → **Ekrano fonas** → parinktį.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Pasirinkite **Išsaugoti** arba **Nustatyti ekrano foną**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

› Ekrano ryškumo reguliavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ryškumas**.

2 Ištrinkite žymės langelio žymą greta **Automatinis šviesumas**.

3 Tempkite slankiklį ir sureguliuokite ryškumą.

4 Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

› Nustatyti ekrano užraktą

Suaktyvinę ekrano užrakto funkciją galite užrakinti jutiklinį ekraną. Kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta atrakinimo kodo.

- Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad kodą atkurtų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas**.
3. Tempdami pirštu nubrėžkite mažiausiai 4 taškuose besijungiantį šabloną ir spauskite **Tęsti**.
4. Vėl nubrėžkite šabloną ir pasirinkite **Patvirtinti**.

Nustatykite atrakinimo PIN kodą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN (skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.
2. Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.
2. Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus PIN užraktą kiekvieną kartą įjungę prietaisą turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

› Mobiliojo prietaiso radimo funkcijos suaktyvinimas

Kai kas nors į jūsų prietaisą įdeda naują SIM arba USIM kortelę, mobiliojo seklio funkcija automatiškai siunčia adresato numerį nurodytam gavėjui, kad galėtumėte aptikti ir atgauti savo prietaisą.

Jeigu norite naudotis šia funkcija, jums reikalinga „Samsung“ paskyra įrenginį valdyti nuotoliniu būdu žiniatinkliu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **SIM pakeitimo įspėjimas**.
2. Pasirinkite **Registruotis**, įveskite „Samsung“ paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Prisij.**
   Norėdami sukurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Prisiregistruoti**.
3. Pasirinkite **Įspėjimo žinučių gavėjai**.
4. Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį dar kartą ir pasirinkite **Gerai**.
5. Įveskite telefono numerį, įskaitant šalies kodą (su +).
6. Įveskite žinutės tekstą, kuris bus siunčiamas gavėjams.
7. Pasirinkite **Atlikta**.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.
► 141 psl.

› Pakeiskite klaviatūros tipą.

Galite pakeisti klaviatūros tipą. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelyje ir pasirinkite **Įvesties metodas** → klaviatūros tipą („Samsung“ arba „Swype“).

› Teksto įvedimas „Swype“ klaviatūra

1 Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite pirštu prie antro simbolio.

2 Tęskite, kol baigsite žodį.

3 Įvedę paskutinį žodžio simbolį atleiskite pirštą.

4 Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite , kad paliktumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

5 Norėdami suvesti visą tekstą kartokite 1-4 žingsnius.

- Įvesti tekstą taip pat galite bakstelėdami klavišus.
- Ženklus galite įvesti viršutinėje klavišų dalyje bakstelėdami ir palaikydami klavišą. Kai bakstelite ir palaikote klavišą, kol pasirodo ženklų sąrašas, galite įvesti specialius ženklus ir simbolius.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

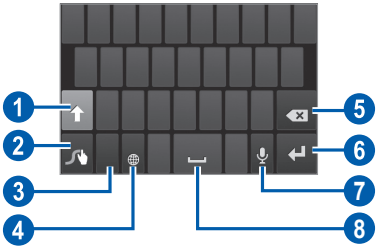

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Įveskite į žodyną rekomenduojamą žodį arba pridėkite naują žodį; Atidarykite klaviatūros nustatymus (bakstelėkite ir palaikykite).
3	Persijunkite tarp simbolių / skaičių ir ABC režimų.
4	Pakeiskite įvesties kalbą.
5	Išvalykite įvestį.
6	Persikelkite į kitą eilutę.
7	Įveskite tekstą balsu. Priklausomai nuo pasirinktos įvesties kalbos ši funkcija gali būti neteikiama.
8	Įveskite tarpelį.

› Teksto įvedimas naudojantis „Samsung“ klaviatūra

1 Pasirinkite → **Gulsčios Klaviatūros tipai**, tada pasirinkite teksto įvesties metodą.

Galite pasirinkti vieną teksto įvedimo (QWERTY arba tradicinės klaviatūros) arba rašymo ranka įvesties būdų.

2 Įveskite tekstą raidiniais / skaitiniais mygtukais arba rašydami ekrane.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

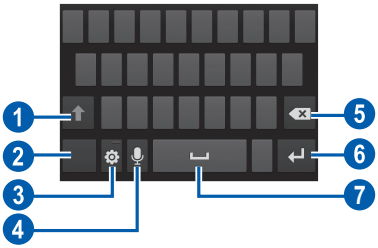

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Persijunkite tarp simbolių / skaičių ir ABC režimų.
3	Kreipkitės į klaviatūros nustatymus; pakeiskite teksto įvesties tipą (bakstelėkite ir palaikykite).
4	Įveskite tekstą balsu. Ši piktograma galima tik tuomet, kai aktyvinate „Samsung“ klaviatūros balso įvesties funkciją. Priklausomai nuo pasirinktos įvesties kalbos ši funkcija gali būti neteikiama.
5	Išvalykite įvestį.
6	Persikelkite į kitą eilutę.
7	Įveskite tarpelį.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Perkelkite žymeklį į norimą kopijuoti vietą tekste.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite **Pasirinkite žodį** arba **Pasirinkti viską** ir pasirinkite norimą tekstą.
4. Kad pasirinktumėte norimą tekstą, tempkite arba .
5. Pasirinkite **Kopijuoti** norėdami nukopijuoti arba **Iškirpti** norėdami iškirpti tekstą į iškarpinę.
6. Kitoje programoje nuveskite žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą.
7. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite → **Įklijuoti**.

Programų atsisiuntimas iš „Google Play“

Pridėjus papildomų programų jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcionalumas gali būti padidintas.

„Google Play“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Programos diegimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.
2. Kai pateikiami terminai ir sąlygos, pasirinkite **Priimti**.
3. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

› Programos išdiegimas

1. „Google Play“ pradžios ekrane paspauskite [▤] → **Mano programos**.
2. Pasirinkite norimą trinti elementą.
3. Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Iš žiniatinklio atsisiųstus failus ar žiniatinklio programas prietaisas išsaugo atminties kortelėje.

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Norėdami atsisiųsti failų iš žiniatinklio:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

Norint įdiegti ne iš „Google Play“ svetainės atsisiųstas programas, reikia pasirinkti **Nustatymai** → **Programos** → **Nežinomi šaltiniai** → **Gerai**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis su įvairiais žiniatinklio serveriais bei kurti atsargines savo duomenų kopijas ar atkurti jas.

Pabaigus sinchronizuoti prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Serverio paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Pridėti paskyrą** → paskyros tipą.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

› Automatinės sinchronizacijos įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Autom. sinchr.**
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelius prie norimų programų.

› Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite paskyrą.
3. Pasirinkite **Sinchron. dabar**. Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

- Kai įjungsite artumo jutiklį ir laikysite įrenginį šalia veido, įrenginys automatiškai išjungs ir užblokuos jutiklinį ekraną, apsaugodamas jį nuo atsitiktinių įvesčių. ► 82 psl.
- Skambinant, kūno arba drabužių išsielektrinimo skleidžiamas statinis elektros krūvis gali sutrukdyti artumo davikliui.

Skambinimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**, o tada įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Pasirinkite , kad paskambintumėte balso skambučiu.
   O jei norite skambinti vaizdo skambučiu, pasirinkite .
3. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok**.

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 134 psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, pasirinkite **Telefonas** → **Žurnalai**.

Atsiliepimas

1 Norėdami priimti įeinantį skambutį, nutempkite į didžiojo apskritimo išorę.

Prietaisui skambant paspauskite garsumo mygtuką, kad nutildytumėte.

2 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok**.

Skambučio atmetimas

Norėdami priimti įeinantį skambutį, nutempkite į didžiojo apskritimo išorę.

Norėdami nusiųsti žinutę atmetant skambutį, pasirinkite **Atmesti skambutį su žinute**.

Pirmiausia nustatykite, kokia žinutė bus siunčiama skambintojams. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Nustatyti atmet. žinutes**.

Skambinimas į užsienį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję **0**, kad įterptumėte simbolį **+**.

2 Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite numeris bus surinktas.

› Ausinės

Prijungę ausines, galėsite atsiliepti ir valdyti skambučius kaip laisvų rankų įranga:

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atidėti skambutį arba atnaujinti atidėtą skambutį paspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.

- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

› Naudojimasis parinktimis garso skambučių metu

Balso skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami nustatyti garsumą paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite . Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį pasirinkite .
- Norėdami skambinti kitam asmeniui pasirinkite **Įtraukti skambutį** ,o tada rinkite naują numerį.
- Norėdami atsiliepti į antrą skambutį, kai girdite laukiančio skambučio garsą, nutempkite į didžiojo apskritimo išorę. Prietaisas paklausia, ar baigti, ar užlaikyti pirmą skambutį. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite **Klaviat.**
- Norėdami įjungti garsiakalbį pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Jei norite klausytis ir kalbėti su kita puse per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Ausinės**.
- Norėdami atidaryti telefonų knygą, spauskite [] → **Adresatai**.
- Norėdami pridėti komentarą, spustelėkite [] → **Komentaras**.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių pasirinkite **Sukeisti**.

- Norėdami sukurti konferencinį skambutį, skambinkite antram asmeniui arba atsakykite į kitą skambutį, o kai esate sujungiamas su kita puse, pasirinkite **Sujungti**. Pakartokite, jei norite pridėti dar asmenų. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.

› Parinktys vaizdo skambučio metu

Vaizdo skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami persijungti tarp priekinio ir galinio objektyvo lęšio, pasirinkite **Perjungti fot**.
- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami slėpti savo atvaizdą nuo kitos pusės, spauskite [▤] → **Paslėpti mane**.
- Norėdami parinkti kitai pusei rodyti kitokį atvaizdą, spauskite [▤] → **Siunč. pav**.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite [▤] → **Rinkiklis**.
- Jei norite klausytis ir kalbėti su kita puse per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite [▤] → **Įjungti ausines**.
- Norėdami įjungti garsiakalbį paspauskite [▤] → **Garsiak. įjungtas/išjungtas**.
- Norėdami naudoti kitos pusės atvaizdą, palieskite ir laikykite kitos pusės atvaizdą. Galite užfiksuoti ekrano vaizdą arba įrašyti vaizdo skambutį.

› Praleistų ryšių peržiūra ir rinkimas

Prietaiso ekrane bus rodomi praleisti ryšiai. Norėdami rinkti praleisto skambučio numerį, atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite praleistą skambutį.

› Papildomų funkcijų naudojimas

Galite naudotis įvairiomis kitomis su skambinimu susijusiomis funkcijomis kaip automatiniu atmetimu, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimu, taip pat skambučių nukreipimu ar draudimu.

Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir sukurti automatinio atmetimo sąrašą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Skambučio atmetimas**.
2. Pasirinkite **Automatinio atmetimo režimas** → parinktį.

Parinktis	Funkcija
Visi numeriai	Atmesti visus skambučius.
Automat. atmesti numerius	Atmesti juodajame sąraše esančių telefono numerių skambučius.

3. Pasirinkite **Automatinio atmetimo sąrašas**.
4. Pasirinkite **Pridėti** ir įveskite telefono numerį.
5. Pasirinkite **Atitikties kriterijai** → parinktį (jei reikia).
6. Pasirinkite **Įrašyti**.
7. Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 4-6 žingsnius.

Fiksuoto rinkimo (FDN) režimas

FDN režimu jūsų prietaisas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus FDN sąraše. Norėdami suaktyvinti FDN režimą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**.
2. Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gerai**.
3. Pasirinkite **FDN sąrašas** ir pridėkite adresatus, kurie bus naudojami FDN režime.

Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Galite atskirai nustatyti šią funkciją keletui sąlygų, kai negalite atsiliepti į skambučius, pavyzdžiui, kai jau naudojatės prietaisu arba esate už ryšio ribų.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Skamb. persiuntimas** → skambučių rūšį.
2. Pasirinkite sąlygą.
3. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Skambučių draudimo nustatymas

Skambučių draudimas yra tinklo funkcija, kuri apriboja skambučius pagal tipą arba apsaugo, kad kiti neskambintų jūsų prietaisu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas** → skambučio tipą.
2. Pasirinkite skambučių draudimo parinktį.
3. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį Šią funkciją galima pasirinkti tik balso skambučiams.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Žurnalai**.
2. Paspauskite [▤] → **Rodyti pagal** → ir parinktį, pagal kurią rūšiuoti žurnalus.

   Iš skambučių žurnalų galite skambinti arba siųsti pranešimą tiesiai adresatui, greitai pereidami prie adresato kairėje ar dešinėje.

3. Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

   Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos ar atmetamų numeri7 sąrašo.

Žinučių siuntimas

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės**.
2. Pasirinkite .
3. Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
   - Telefonų numerius įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Telefono numerį galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .
4. Pasirinkite **Spust. žinutei įvesti** ir įveskite žinutės tekstą. Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Įterpti šypsenėlę**.
5. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

› Multimedijos žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės**.
2. Pasirinkite .

3 Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
   - El. pašto adresus ar telefono numerius įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Telefonų numerius ar el. pašto adresus galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

4 Paspauskite [] → **Įtraukti temą** ir įrašykite žinutės temą.

5 Pasirinkite **Spust. žinutei įvesti** ir įveskite žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas paspauskite [] → **Įterpti šypsenėlę**.

6 Pasirinkite ir pridėkite elementą.
Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

7 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

› Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės**.
Jūsų žinutės sugrupuojamos į vieną bloką pagal adresatą, kaip susirašinėjimo programoje.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Jei norite peržiūrėti multimedijos žinutės informaciją, pasirinkite žinutę.

› Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių:

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję **1**.

2 Vykdykite balso pašto serverio pateikiamas instrukcijas.

Kad galėtumėte prisijungti prie serverio, turite būti įrašę balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

„Google Mail“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail™“. Įėjus į šią programą atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Gerai**.

3 Paspauskite [▤] → **Sukurti**.

4 Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.

5 Įveskite temą ir žinutės tekstą.

6 Jei norite pridėti failą, paspauskite [▤] → **Pridėti** → failą.

7 Pasirinkite ✉ norėdami siųsti žinutę.

› El. pašto žinučių peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.

2 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite ↩.
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite ◂ → **Ats. visiems**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite ◂ → **Persiųsti**.
- Norėdami pažymėti žinutę žvaigždute, pasirinkite ☆.
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Peržiūra**. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archyvuoti**.
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami pereiti prie kitos ar ankstesnės žinutės, pasirinkite ‹ arba ›.

› El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Galite tvarkyti savo el. paštą, paženklindami žinutes etiketėmis. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Keisti etiketes**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [▤] → **Eiti į etiketes**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas** (kompanijų el. pašto paskyroms, pvz., „Google Mail“ ir „Yahoo“) arba **Rankinis nustat.** (kitos kompanijos el. pašto paskyroms).
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų įrenginį. Jei esate sukūrę daugiau nei dvi paskyras, galite perjungti el. pašto paskyras; Viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirinkite paskyros pavadinimą ir tą paskyrą, kurios pranešimus norite gauti.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.

2 Pasirinkite .

3 Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.

- El. pašto adresus įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- El. pašto adresą galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .
- Norėdami įtraukti daugiau gavėjų, paspauskite [] → **Pridėti Cc /Bcc**.

4 Temą įveskite pasirinkę temos laukelį.

5 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.

6 Norėdami prisegti failą pasirinkite **Pridėti**.

Negalite pridėti skaitmeninių teisių valdymo priemonėmis (Digital Rights Management (DRM)) apsaugotų failų.

7 Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių bloko sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Norėdami atnaujinti žinučių aplanką, paspauskite [] → **Naujinti**.

3 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami pereiti prie kitos ar ankstesnės žinutės, pasirinkite arba .
- Norėdami pranešimą perkelti į kitą aplanką, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite → **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami peržiūrėti priedą, pažymėkite prie priedo laukelio ir pasirinkite priedą. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite .

Pokalbiai

Išmokite kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
   Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai padalinti į kategorijas.
2. Paspauskite [▤] → **Pridėti draugą**.
3. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

› Pokalbio pradžia

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.
3. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Siųsti**.
   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Įterpti šypsenėlę**.
4. Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių paspauskite [▤] → **Perjungti pokalbius**.
5. Norėdami baigti pokalbį paspauskite [▤] → **Baigti pokalbį**.

„ChatON“

Sužinokite, kaip kalbėtis su draugais ir artimaisiais per „ChatON“. Tai tiesioginio susirašinėjimo funkcija, skirta visų tipų prietaisų ir operacinių sistemų mobiliųjų telefonų numeriams. Kalbantis su adresatais, galima siųsti įvairius multimedijos failus ir informaciją, pavyzdžiui, nuotraukas, vaizdo įrašus ir adresatų numerius, animuotas žinutes.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ChatON**.
2. Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite regioną → **Kitas**. Tada perskaitykite taisykles ir sąlygas ir pasirinkite **Priimti**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.
4. Tiesiogiai bendraukite su draugais ir šeima.

„Messenger“

Sužinokite, kaip draugams ir šeimos nariams siųsti tiesiogines žinutes ir iš jų jas gauti naudojantis „Google+ Messenger“ tiesioginių žinučių siuntimo programa.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Messenger**.

Jei programą paleidžiate pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir nustatykite paskyrą.

2 Įveskite ir nusiųskite žinutę.

„Google+“

Sužinokite, kaip pasiekti „Google“ socialinio tinklo paslaugą. Jei norite siųsti ir gauti tiesiogines žinutes bei įkelti nuotraukų, galite sukurti grupes.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google+**.

Jei programą paleidžiate pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir nustatykite paskyrą.

2 Pasirinkite socialinio tinklo funkciją.

„Social Hub“

Sužinokite, kaip prisijungti prie socialinio tinklo paslaugos (SNS) integruotos bendravimo programos „Social Hub™“, kur galima naudotis el. paštu, tiesiogiai susirašinėti, pridėti adresatų ir kalendoriaus įvykių informacijos. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, apsilankykite socialhub.samsungapps.com.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Social Hub**.

2 Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fotografuoti iki 2560 x 1920 pikselių (5 megapikselių) raiškos nuotraukas ir filmuoti iki 1280 x 720 pikselių vaizdus.

- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.

2 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

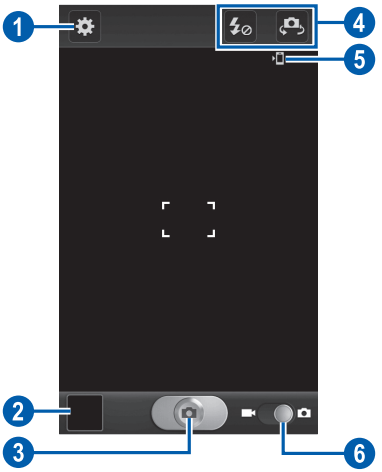

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite fotoaparato nustatymus.
2	Atidarykite vaizdų peržiūros programėlę ir peržiūrėkite padarytas nuotraukas.
3	Nufotografuokite.
4	Naudokite sparčiosios prieigos mygtukus. • : Keiskite blykstės nustatymus. • : Perjunkite priekinį ir galinį kameros objektyvus.Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus. ► 70 psl.
5	Peržiūrėkite numatytojo laikymo vietą.
6	Persijunkite į vaizdo kamerą.

3 Peržiūros ekrano rodinyje bakstelėkite norimą fokusuoti vietą.

Fokusavimo rėmas persikelia į jūsų bakstelėtą vietą: kai jis pažaliuoja, asmuo / objektas fokusuojamas.

4 Nufotografuoti pasirinkite .

Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Taip pat galite du kartus bakstelėti ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Trinti nuotrauką pasirinkite **Trinti**.

- Norėdami naudoti papildomas nuotraukos funkcijas, spauskite **Daug** ir naudokite šias parinktis:
  - **Nustatyti kaip**: Nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui.
  - **Pervadinti**: pakeiskite nuotraukos failo pavadinimą.

› Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis / objektus režimą.

Pavyzdžiui, fotografuodami naktį pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasirinkite ⚙ → **Scenos režimas** → sceną.
3. Spustelėkite [⮌].
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nufotografuoti pasirinkite .

› Fotografavimas autoportreto režimu

Galite save patogiai nufotografuoti išnaudodami priekinio fotoaparato objektyvo galimybes.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasirinkite ⚙ → **Autoportretas**.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Nufotografuoti pasirinkite .

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasirinkite ⚙ → **Fotografavimo režimas** → **Šyps. fotogr.**
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą ir pasirinkite .

   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

› Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasirinkite ⚙ → **Fotografavimo režimas** → **Panorama**.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą pasirinkite .
5. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
6. Pakartokite 5 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

› Veiksmų fotografavimas

Galite fiksuoti judančio asmens / objekto kadrų seriją, o tada juos sudėti į vieną veiksmą iliustruojančią nuotrauką.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasirinkite ⚙ → **Fotografavimo režimas** → **Veiksmo kadras**.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Norėdami nufotografuoti pirmą kadrą pasirinkite .
5. Nukreipkite prietaisą pagal judantį asmenį / objektą. Prietaisas automatiškai nufotografuos kitą vaizdas.
6. Toliau fotoaparatu fiksuokite objektą, kol jis užfiksuos visus veiksmo nuotraukai reikalingus kadrus.

› Vaizdo fiksavimas animacinio filmuko režimu

Galite fotografuoti pritaikydami animacijos filmuko efektus.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasirinkite ⚙ → **Fotografavimo režimas** → **Animacinis film.**
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Nufotografuoti pasirinkite .

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus.
Autoportretas	Perjunkite priekinį ir galinį kameros objektyvus.
Blykstė	Keiskite blykstės nustatymus; Galite rankiniu būdu įjungti arba išjungti blykstę arba nustatyti fotoaparatą automatiškai naudoti blykstę, kai reikia.
Fotografavimo režimas	Keiskite fotografavimo režimą.
Scenos režimas	Keiskite scenos režimą.
Ekspozicijos vertė	Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę.
Fokusavimo rež.	Fotografuokite stambiu planu arba nustatykite fotoaparatą sufokusuoti objektus.
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš fotografuojant trukmę.
Efektai	Pritaikykite specifinį efektą, pavyzdžiui, sepijos arba nespalvoto vaizdo.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Baltos spalvos balansas	Sureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
ISO	Reguliuokite fotoaparato vaizdo jutiklio ISO jautrumą.

Parinktis	Funkcija
Matavimas	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą.
Mirksėjimo aptikimas	Nustatykite, kad fotoaparatas perspėtų jus, kai žmones užsimerkę.
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.
GPS žymėjimas	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. • Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalą gali veikti trukdžiai, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. • Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti, įkėlus jas į žiniatinklį. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

› Vaizdo įrašymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.

2 Norėdami perjungti nešiojamą vaizdo kamerą, tempkite slankiklį prie jos.

3 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

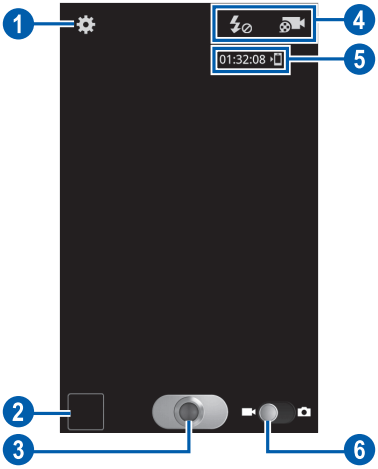

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
2	Atidarykite vaizdų peržiūros programėlę ir peržiūrėkite įrašytus vaizdus.
3	Sukurkite vaizdo įrašą.
4	Naudokite vaizdo kameros mygtukus. • : Keiskite blykstės nustatymus. • : Keiskite įrašymo režimą. Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus. ► 70 psl.

Skaičius	Funkcija
❺	Vaizdo kameros būsenos patikrinimas. • 01:32:08 : maksimalus vaizdo įrašo ilgis, kuris gali būti įrašytas (priklauso nuo atminties) • : numatyta saugojimo vieta
❻	Persijunkite į fotoaparatą.

4 Pasirinkite norėdami pradėti įrašyti.

5 Pasirinkite , jei norite sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, vaizdo kamera gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašus.

Įrašę vaizdo įrašus pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite įrašytus įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, pasirinkite .
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Trinti vaizdo įrašą pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami naudoti papildomas vaizdo įrašo funkcijas, pasirinkite **Daug** ir naudokite šias parinktis:
  - **Paleisti**: leiskite vaizdo įrašą.
  - **Pervadinti**: pakeiskite vaizdo įrašo failo pavadinimą.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus.
Blykstė	Keiskite blykstės nustatymus; Galite rankiniu būdu įjungti ar išjungti blykstę.
Įrašymo rež.	Keiskite įrašymo režimą.
Ekspozicijos vertė	Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę.
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš filmuojant trukmę.
Efektai	Pritaikykite specifinį efektą, pavyzdžiui, sepijos arba nespalvoto vaizdo.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Baltos spalvos balansas	Sureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti įrašytus vaizdo įr.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir įrašymo parinktis.

› Sparčiosios prieigos mygtukų piktogramų redagavimas

Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus.

1 Peržiūros ekrano rodinyje pasirinkite ⚙ → **Redaguoti nuorodas** arba paspauskite [▤] → **Redaguoti nuorodas**.

2 Bakstelėkite ir laikykite nuspaudę piktogramą iš parinkčių sąrašo ir nuvilkite ją į sparčiosios prieigos mygtukų sritį.

Norėdami pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę piktogramą, tada nuvilkite ją į parinkčių sąrašą.

3 Paspauskite [↩], kad grįžtumėte į peržiūros ekrano rodinį.

Vaizdo įrašas

Išmokite vaizdo leistuvu leisti įvairiausius vaizdo įrašus. Vaizdo grotuvas palaiko šiuos failų formatus: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai užrakinate ekraną ir leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus nuskaičiuotas.
- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vaizdo įrašas**.

2 Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.

4 Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.
	Pradėkite atkūrimą iš naujo; peršokite atgal (bakstelėkite per 2 sekundes); nuskaitykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
	Pristabdykite leidimą; norėdami tęsti, pasirinkite .
	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).
5.1Ch	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
	Sureguliuokite garsumą.

Galerija

Išmokite peržiūrėti prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai užrakinate ekraną ir leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus nuskaičiuotas.
- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Žiūrėdami nuotraukas galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Be to, galite pasirinkti ar arba dukart bakstelėti ekraną.

Jeigu suaktyvinote pasukimo judesius, galite padidinti arba sumažinti vaizdą bakstelėdami ir palaikydami du taškus pirštais ir pakreipdami prietaisą atgal arba pirmyn.

- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Siųsti kaip**.
- Trinti nuotrauką, pasirinkite **Trinti** → **Patvirtinti trynimus**.

- Norėdami bendrinti nuotrauką per „AllShare“ ar bendruomenės tinklalapius, spauskite [▭] → **Bendrai naudoti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui, pasirinkite [▭] → **Nustatyti kaip**.
- Norėdami pasitelkti papildomas nuotraukos funkcijas, paspauskite [▭] → **Daugiau** ir naudokite šias parinktis:
  - **Kopijuoti**: kopijuokite nuotraukos failą.
  - **Spausdinti**: Spausdinkite nuotrauką, naudodami „Wi-Fi“ arba USB jungtį. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
  - **Redaguoti**: redaguokite nuotrauką.
  - **Apkarpyti**: apkarpykite vaizdą iš nuotraukos.
  - **Judėjimas**: pasiekite nustatymus, skirtus judesio atpažinimui jūsų įrenginyje valdyti.
  - **Sukti į kairę**: pasukite nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
  - **Sukti į dešinę**: pasukite nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.
  - **Skaidrių rodymas**: paleiskite skaidrių demonstravimą pasirinktame aplanke.
  - **Pervadinti**: pakeiskite nuotraukos failo pavadinimą.
  - **Smulkiau**: peržiūrėkite nuotraukos detales.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą (su piktograma ▶.)
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
4. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais. ► 70 psl.

Nuotraukų redagavimo priemonė

Galite redaguoti nuotraukas ir taikyti įvairius efektus.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nuotraukų redagavimo priemonė**.

2 Pasirinkite **Pasirinkti paveikslėlį** → aplanką → atvaizdą.
Jei norite fotografuoti, pasirinkite **Fotografuoti**.

3 Pasirinkite → **Naujas pasirinkimas** → **Gerai**.
- Norėdami pridėti elementą prie atrankos rėmelio arba jį iš jo pašalinti, pasirinkite → **Pridėti prie pasirinkimo** arba **Pašalinti iš pasirinkimo**.
- Norėdami atšaukti parinkimą, pasirinkite → **Pasirinkimas atvirkštine tvarka**.
- Norėdami pakeisti atrankos dydį, pasirinkite .
- Norėdami pasukti arba apversti vaizdą, pasirinkite .
- Norėdami apkirpti vaizdą, pasirinkite .
- Norėdami atšaukti arba iš naujo atlikti paskutinį veiksmą, pasirinkite arba .

4 Veskite pirštu per sritį, kurią norite pasirinkti.

5 Norėdami pritaikyti spalvų efektą, pasirinkite , arba pasirinkite , jeigu norite pritaikyti filtro efektą.
Jei norite naudoti papildomas priemones, pavyzdžiui, kopijavimą ir iškraipymą, pasirinkite .

6 Sureguliuokite vaizdo kokybę (jei reikia) ir pasirinkite **Atlikta**.

7 Baigę paspauskite [▭] → **Įrašyti**.

8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Muzikos grotuvas

Išmokite per muzikos grotuvą paleisti mėgstamą muziką. Muzikos grotuvas palaiko šiuos failų formatus: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Priklausomai nuo telefono programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 91 psl.
- Pasitelkę „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 113 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 104 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 113 psl.

› Muzikos paleidimas

Nusiuntę failus į prietaisą ar atminties kortelę:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Sureguliuokite garsumą.
	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
	Suaktyvinkite maišymo režimą.
	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, failo arba visų failų kartojimą).
	Pradėkite atkūrimą iš naujo; peršokite atgal (bakstelėkite per 2 sekundes); nuskaitykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
	Pristabdykite leidimą; norėdami tęsti, pasirinkite .
	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

Galite valdyti muzikos leistuvą ausinėmis. Norėdami paleisti muzikos leistuvą, laukimo režimu paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Spustelėkite ausinėse esantį atkūrimo arba jo sustabdymo mygtuką.

› Sukurkite grojaraštį

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite **Grojaraščiai**.
3. Spauskite [▤] → **Kurti**.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Išsaugoti**.
5. Pasirinkite **Pridėti muzikos**.
6. Pasirinkite norimus pridėti failus ir pasirinkite **Pridėti**.

Atkūrimo metu paspausdami [▤] → **Pridėti prie grojaraščio** → grojaraštis, failus pridėsite prie šio grojaraščio.

› Pridėkite dainas prie sparčiojo sąrašo

Galite pridėti dainas prie sparčiojo sąrašo ir išsaugoti jas kaip grojaraštį. Norėdami pridėti grojamą dainą prie sparčiojo sąrašo paspauskite [▤] → **Pridėti prie sparč. sąr.**

Norėdami pereiti į spartųjį sąrašą, muzikos grotuvo pagrindiniame ekrane pasirinkite **Grojaraščiai** → **Spartusis sąrašas**. Norėdami įrašyti spartųjį sąrašą kaip grojaraštį, spustelėkite [▤] → **Išsg. kaip grojar.**

› Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
3. Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
Vienodintuvas	Pasirinkite numatyto glodintuvo rūšį.
Garso efektas	Pasirinkite garso efektą.

Parinktis	Funkcija
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.
Vizualizacija	Atkūrimo metu rodykite animuotą vizualizaciją.
Dainos žodžiai	Nustatykite prietaisą atkūrimo metu rodyti lyrinius eilėraščius. Muzikos leistuvas palaiko tik dainos žodžius su ID3v2 žymomis.
Automatinis muzikos išjungimas	Nustatykite muzikos leistuvą automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo.

„Music Hub“

Galite prisijungti prie internetinės muzikos parduotuvės, ieškoti savo mėgstamų dainų ir jas nusipirkti. Taip pat galite pridėti muzikos failą prie savo sąrašo ir perklausyti atsisiųstos muzikos failus.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Music Hub**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Patvirt.**

3 Susiradę dainas, jas galite perklausyti arba nusipirkti.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norint klausytis FM radijo, prie prietaiso reikia prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, bus pradėta automatinė paieška.

3 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Skaičius	Funkcija
1	Įjunkite arba išjunkite FM radiją.
2	Ieškokite galimų radijo stočių.
3	Pridėkite esamą radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.
4	Sureguliuokite garsumą.
5	Tiksliai nustatykite dažnį.

› Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Paspauskite [▤] → **Skenuoti** → ieškos parinktį.
FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

› Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Norėdami įjungti FM radiją pasirinkite ⏻.

4 Pereikite prie norimo radijo stoties profilio.

5 Norėdami pridėti prie mėgstamiausių pasirinkite +.

Galite suteikti pavadinimą radijo stočiai arba ją panaikinti. Bakstelėkite ir palaikykite ant sąraše esančios radijo stoties ir pasirinkite **Pašalinti** arba **Pervadinti**.

› FM radijo nustatymų pritaikymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite FM radiją:

Parinktis	Funkcija
Foninis grojimas	Nustatykite, ar leisti FM radiją fone, kai naudojatės kitomis programomis. Jei ši funkcija įjungta, galite valdyti FM radiją iš pranešimų skydelio.
Rodyti stoties ID	Nustatykite, ar FM radijo ekrane rodyti stoties ID; Stoties ID rodo tik radijo stotys, kurios teikia tokią informaciją.
Alternatyvus dažnis	Nustatykite, ar FM radijas turi nureguliuoti kitą radijo stotį, kai signalas silpnas.
Automatinis FM išjungimas	Nustatykite, kad FM radijas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

„Game Hub“

Išmokite žaisti socialinius ir aukščiausios klasės žaidimus.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Game Hub**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Patvirtinti**.

3 Pasirinkite ir įdiekite žaidimą.

4 Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

- Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
- Žaidimų arba programų valdikliai ir parinktys gali skirtis.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobilių telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrai norite priskirti.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**
2. Įveskite telefono numerį.
3. Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → **Kurti adresatą**.
4. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrai norite priskirti.
5. Įveskite informaciją apie adresatą.
6. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresato suradimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
   Jūs taip pat galite tempti pirštu dalykinės rodyklės dešinėje pusėje kryptimi, kad galėtumėte greitai slinkti per sąrašą.
3. Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite naudoti tokias parinktis:

- Norėdami paskambinti adresatui, pasirinkite arba .
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, paspauskite [] → **Redaguoti**.
- Norėdami nustatyti adresatą kaip parankinį, pasirinkite .

› Pasirinkite greitojo rinkimo numerį

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [] → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**.
3. Pasirinkite skaičių ir → adresatą.
4. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).

Galite greitai surinkti šį numerį bakstelėdami ir laikydami vietos numerį rinkimo ekrane.

› Vardo kortelės kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Spustelėkite [] → **Mano profilis**.
3. Paspauskite [] → **Redaguoti**.

4 Įveskite savo asmeninę informaciją.

5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

› Parsiųsti adresatus iš jūsų bendruomenės paskyrų

Galite peržiūrėti bendruomenės tinklo paskyrų sąrašą ir pasirinkti paskyrą, į kurią norite įtraukti adresatą iš svetainės į telefono adresatų sąrašo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Peržiūrėti draugus**.

3 Pasirinkite paskyrą.

4 Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Grupės**.

3 Spauskite [▤] → **Kurti**.

4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite grupės skambučio toną.

5 Pasirinkite **Pridėti narį**, pasirinkite adresatus, kuriuos norite pridėti į grupę ir pasirinkite **Įtraukti**.

6 Pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresatų kopijavimas

Norėdami nukopijuoti duomenis iš SIM arba USIM kortelės, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrai norite priskirti.
4. Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir **Importuoti**.

Norėdami nukopijuoti duomenis iš savo telefono į SIM arba USIM kortelę, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.
3. Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir spauskite **Ekspor.** → **Taip**.

› Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami perkelti duomenų failus (vcf formatu) iš atminties kortelės į savo telefoną, turite:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrai norite priskirti.

4 Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių duomenų failus, ir spauskite **Gerai**.

5 Pasirinkite norimus įkelti failus ir spauskite **Gerai**.

Norėdami perkelti duomenis iš savo telefono į atminties kortelę, turite:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę**.

3 Norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai**.

Kalendorius

Sužinokite, kaip sukurti ir tvarkyti dienos, savaitės arba mėnesio įvykius ir nustatyti signalus priminti sau apie svarbius įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.

2 Pasirinkite **Bakstelėkite ir sukurkite įvykį** arba paspauskite [▤] → **Kurti**.

3 Pasirodžius įspėjamajam pranešimui apie kalendoriaus sinchronizaciją, spauskite **Gerai**.

4 Įveskite reikiamas įvykio detales.

5 Pasirinkite **Įrašyti**.

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite rodinio režimą nuo kalendoriaus viršaus.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą. Mėnesio rodinyje dienos su suplanuotais įvykiais nurodomos mažais laužtiniais skliaustais.
   - Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, spustelėkite [▤] → **Eiti į**, įvesti datą pasirenkant **+** arba **-**, ir pasirinkti **Nust.**
   - Norėdami pasirinkti šios dienos datą, paspauskite [▤] → **Šiandien**.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Galite siųsti įvykį kitiems, paspaudę [▤] → **Siųsti kaip** → parinktį.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku pasirodys pranešimo apie įvykį signalo piktograma.

1. Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį.
2. Pasirinkite priminimą, norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie įvykį.
3. Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pažymėkite langelį prie įvykio ir pasirinkite **Snausti** arba **Nutraukti**.

Užduotis

Išmokite kurti užduotis ir nustatyti signalą, primenantį apie svarbias užduotis, taip pat nustatyti pirmumą.

› Užduoties kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduotis**.
2. Norėdami sukurti užduotį, pasirinkite **Sukurti užduotį**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

› Užduoties peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduotis**.
2. Paspauskite [▤] → **Rūšiuoti pagal** → ir parinktį, pagal kurią rūšiuoti užduotis.
3. Pasirinkite užduotį, kurios duomenis norite peržiūrėti.
   Atliktas užduotis, kurių galiojimas baigėsi, galite nustatyti kaip baigtas pažymėdami žymės langelį.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Jei esate įrašę pastabą, pasirinkite **Sukurti pastabą**, kad sukurtumėte pastabą.
3. Įveskite pastabos tekstą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

› Įrašo peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.

2 Paspauskite [▤] → **Ieškoti** arba paspauskite ir palaikykite nuspaudę [▤] norėdami ieškoti pastabos (jei reikia).

3 Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

- Norėdami pastabą redaguoti, pasirinkite ✎.
- Norėdami naudoti papildomas įrašo funkcijas, pasirinkite ◀.

Parinktis	Funkcija
🗑	Naikinkite įrašą.
🎨	Įrašo fono spalvos pakeitimas.
🔒	Įrašo užrakinimas.
🖨	Spausdinkite įrašą, pasitelkę „Wi-Fi“ arba USB jungtis. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

Jūs galite siųsti įrašą kitiems, paspaudę [▤] → **Siųsti** → parinktį.

Balso įrašytuvas

Išmokite valdyti prietaiso balso įrašytuvą.

› Balso komentarų įrašymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pradėti įrašinėti.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.
5. Norėdami įrašyti daugiau komentarų balsu, dar kartą pasirinkite **Įrašyti**.

› Balso komentaro atkūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite **Sąr.**
3. Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

Galite siųsti balso įrašą kitiems, paspaudę [▤] → **Bendrai naudoti** → parinktį.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**, norėdami atidaryti nurodytą pagrindinį puslapį. Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą (URL) ir pasirinkite →.

2 Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Įveskite žiniatinklio puslapio, prie kurio norite prieiti, adresą.
2	Atidarykite išsaugotas žymeles, dažniausiai lankomus puslapius ir vėliausių veiksmų internete istoriją.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Taip pat galite du kartus bakstelėti ekraną.

Jeigu suaktyvinote pasukimo judesius, galite padidinti arba sumažinti vaizdą bakstelėdami ir palaikydami du taškus pirštais ir pakreipdami prietaisą atgal arba pirmyn.

- Norėdami atidaryti naują langą spustelėkite [▤] → **Naujas langas**.
- Norėdami peržiūrėti tuo metu aktyvius langus, spustelėkite [▤] → **Langai**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami reguliuoti ekrano ryškumą, spustelėkite [▤] → **Naršyklės šviesumas**. Priklausomai nuo jūsų regiono ši funkcija gali būti neteikiama.
- Norėdami pakartotinai įkelti esamą žiniatinklio puslapį, spustelėkite [▤] → **Naujinti**.
- Norėdami pereiti į naują istorijos puslapį, spustelėkite [▤] → **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami budėjimo ekrane pridėti nuorodą prie esamo interneto puslapio, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Puslapio informacija**.
- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Atsisiųsti elem.**

- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, spauskite [▤] → **Daugiau** → **Nustat.**
- Jei norite spausdinti dabartinį tinklalapį naudodami „Wi-Fi“ ryšį ar USB jungtį, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

› Ieškokite informacijos balsu

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite URL įvedimo lauką.
3. Pasirinkite 🎤 ir ištarkite raktažodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

› Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite ★ → **Žymelės**.
3. Pasirinkite **Pridėti** arba paspauskite [▤] → **Įrašyti į adresyną pastarąjį kartą žiūrėtą puslapį**. Norėdami žiūrimą puslapį įtraukti į adresyną, pereikite prie 5 žingsnelio.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
5. Pasirinkite **Gerai**.

Žymelių sąraše bakstelėkite ir laikykite žymę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą laukimo ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, spustelėkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti URL adresą kitiems, spustelėkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› Prieikite prie dažnai peržiūrimų puslapių ar naujausios istorijos

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Lankomiausi** arba **Istorija**.
3. Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Galite pridėti puslapį prie žymelių sąrašo pasirinkdami .

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudojant „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių internetiniame žemėlapyje bei gauti nurodymus.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas. ► 112 psl.

› Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Gerai**. Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
3. Spauskite [▤] → **Ieškoti**.
4. Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite 🔍. Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite 🎤.
5. Pasirinkite vietą, kurios išsamią informaciją norite matyti.
   - Norėdami peržiūrėti visus savo paieškos rezultatus, pažymėkite 🔍.
   - Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, pasirinkite – arba +.
   - Norėdami papildyti žemėlapį sluoksniais, pasirinkite ◈.
   - Norėdami peržiūrėti esamą buvimo vietą, pasirinkite ◉. Norėdami įjungti žemėlapio kompaso vaizdą, kurio padėtis kinta pasukus prietaisą, pasirinkite ◉.
   - Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → ★.

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.

2 Paspauskite [▤] → **Kryptys**.

3 Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.

Jei norite įvesti adresą iš adresatų sąrašo ar pažymėtų žvaigždute vietų, rasti vietą žemėlapyje, pasirinkite → **Kontaktai**, **Taškas žemėlapyje** arba **Mano vietos**.

4 Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir spauskite **Gauti nurodymų**.

Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Pagal pasirinktą kelionės būdą, galite pamatyti daug maršrutų. Norėdami matyti išsamią kelionės informaciją, pasirinkite maršrutą ir pasirinkite , jei norite matyti šį maršrutą žemėlapyje.

5 Norėdami peržiūrėti pavienę maršruto dalį, pasirinkite ← arba →.

6 Baigę paspauskite [▤] → **Išvalyti žemėlapį**.

Platuma

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Platuma**.

Telefonas automatiškai surandą platumą.

2 Pasirinkite → **Pasirinkti iš kontaktų** arba **Pridėti per el. pašto adresą**.

3 Pažymėkite draugą, kurį norite pridėti, arba įveskite elektroninį adresą ir pasirinkite **Pridėti draugų**.

4 Pasirinkite **Taip**.
Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietą.

5 Paspauskite [▤] → **Žem. rod.**
Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

Vietos

Išmokite aptikti aplink jus esančias vietas.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vietos**.

2 Pasirinkite kategoriją.
Telefonas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.

3 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

4 Peržiūrėdami informaciją, naudokite tokias parinktis:
- Norėdami norimą vietą matyti žemėlapyje pasirinkite **Žemėlapyje**.
- Norėdami peržiūrėti į konkrečią vietą vedantį maršrutą, pasirinkite **Kryptys**.
- Norėdami peržiūrėti konkrečios vietos telefono numerį, pasirinkite **Skambinti**.

Navigacija

Išmokite naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo faktinės vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Navigacija**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Priimti**.

3 Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių metodų:
- **Ištarkite kelionės tikslą**: Pasakykite savo kelionės tikslą, pvz., „Nukreipti į reikiamą vietą“.
- **Įvesti kelionės tikslą**: Kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: Savo kelionės tikslą pasirinkite iš savo adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.**: Savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

4 Vadovaukitės navigacijos paslaugos naudojimo nurodymais ekrane.

„YouTube“

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais per „YouTube“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Vaizdo įrašų peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Pasirinkite iš sąrašo vaizdo įrašą.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
4. Perklausykite naudodamiesi ekrano piktogramomis.

› Dalintis vaizdo įrašais

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.
3. Spauskite → parinktį.

› Įkelti vaizdo įrašus

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Spustelėkite [▭] → **Įkelti** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 7 žingsnio.
   Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, pasirinkite kamerai įjungti.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
4. Pasirinkite norėdami pradėti įrašyti.

5 Pasirinkite , jei norite sustabdyti filmavimą.

6 Pasirinkite **Įrašyti** norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą.

7 Pasirinkite savo „Google“ paskyrą, jeigu ji yra susieta su „YouTube“. Taip pat galite pasirinkti **Pridėti paskyrą** ir nustatykite paskyrą, skirtą užsiregistruoti „YouTube“.

8 Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **Įkelti**.

„Samsung Apps“

„Samsung Apps“ leidžia greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai išnaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobiliųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Daugiau informacijos žr. www.samsungapps.com.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Samsung Apps“**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite regioną → **OK**. Tada perskaitykite taisykles ir sąlygas ir pasirinkite **Priimti**.

3 Ieškokite ir atsisiųskite programų.

„Google Play“ parduotuvė

Galite atsisiųsti žaidimų, skambučių tonų ir daugiau programų iš „Google Play“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.

2 Ieškokite failo ir atsisiųskite jį į prietaisą. ► 40 psl.

Naujienos ir orai

Išmokite peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

› Peržiūrėkite informaciją apie orus

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Ekrano viršuje pasirinkite **Orai**.
Telefonas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.

Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite [▭] → **Nustatymai** → **Orų nustatymai** ir panaikinkite žymę langelyje prie **Naudoti mano vietą**. Tada pasirinkite vietą laukelyje **Nustatyti vietą**.

› Skaityti naujienas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Pereikite kairėn ir ekrano viršuje pasirinkite naujienų temą.

3 Pasirinkite norimą atidaryti straipsnį.

Norėdami pridėti naujienų temas paspauskite [▭] → **Nustatymai** → **Naujienų nustatymai** → **Pasirinkti naujienų temas**.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu prietaisai vienas nuo kito yra reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.
- „Bluetooth“ funkcijos nenaudokite neteisėtais tikslais (pvz., kurdami piratines failų kopijas arba neteisėtai naudodami ryšį komerciniais tikslais). „Samsung“ neprisiima atsakomybės dėl neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmių.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai**.
2. Pasirinkę **„Bluetooth“** įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

› „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Nuskaityti įrenginius**.

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš Mano failai pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį, įrašą arba medijos failą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Pasiekiamas**.

Jūsų prietaisas bus nustatytą laiką matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams.

Trukmę, kurią jūsų prietaisas bus matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams, galite nustatyti, pasirinkdami **Baigėsi matomumo laikas**.

2 Kai pareikalaujama, įveskite belaidės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Norėdami patvirtinti, kad norite priimti duomenis iš prietaiso, pasirinkite **Priimti**.

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygos atmintį.

„Wi-Fi“

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

› „Wi-Fi“ funkcijos suaktyvinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **„Wi-Fi“**.

Fone suaktyvinta „Wi-Fi“ funkcija vartoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, šią funkciją suaktyvinkite, tik kai reikia.

› „Wi-Fi“ AP radimas ir suaktyvinimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.
   Įrenginys automatiškai ieškos prieinamų „Wi-Fi“ AP.
2. Pasirinkę **„Wi-Fi“ tinklai** pasirinkite tinklą.
3. Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

› „Wi-Fi“ AP pridėjimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.
4. Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Prisijungimas prie „Wi-Fi“ AP naudojantis „Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS)

Naudodami WPS galite prisijungti prie apsaugoto tinklo.

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ AP WPS mygtuku:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.
2. Pasirinkite **WPS mygtuko ryšys**.
3. Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ AP WPS PIN kodu:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.
2. Pasirinkite tinklą, nurodytą (piktogramos) ir pasirinkite **WPS PIN**.
3. Prieigos taške įveskite PIN ir paspauskite paleidimo mygtuką.

„Wi-Fi Direct“

Sužinokite, kaip naudoti „Wi-Fi Direct“ tiesioginio jungimosi funkciją ir sujungti du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

› Prietaiso prijungimas prie kito įrenginio

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi Direct“ nustatymai** → **Gerai** → **„Wi-Fi Direct“**.

2 Paspauskite [▤] → **Skenuoti**.

3 Pasirinkite prietaisą ir tada pasirinkite **Jungtis**.
Kai kito įrenginio savininkas priims kvietimą prisijungti, siejimas bus baigtas.

› Duomenų siuntimas per „Wi-Fi“

1 Iš atitinkamos programos arba iš Mano failai pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., įrašą, medijos failą arba žiniatinklio adresą.

2 Pasirinkite parinktį siųsti duomenis per „Wi-Fi“.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir pasirinkite kitą įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Wi-Fi“

Kai pareikalaujama, pasirinkite **Gerai** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis. Gauti duomenys saugomi „ShareViaWifi“ aplanke.

„AllShare“

Išmokite naudotis skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslauga, kuri suteikia galimybę per „Wi-Fi“ namuose bendrinti medijos failus tarp prietaisų su įdiegta DLNA funkcija.

- Priklausomai nuo prietaiso programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Kai kurie failai priklausomai nuo prietaiso gali būti neatkuriami prietaisuose su DLNA.

› Pritaikykite DLNA nustatymus dalintis medijos failais

Kad leistumėte prietaisams su DLNA pasiektį jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų dalijimosi funkciją.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

3 Kad pritaikytumėte DLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Įrenginio vardas	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.
Bend.vzd.įr.	Įjunkite bendrą vaizdo įrašų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.
Bendrinti nuotraukas	Įjunkite bendrą nuotraukų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.
Dalytis muzika	Įjunkite bendrą muzikos failų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.
Įkelti iš kitų prietaisų	Nustatykite, ar įkelti failų iš kitų prietaisų.
Numatytoji atmintis	Pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti atsisiųstus medijos failais.
Subtitrai	Įjunkite norėdami ekrane matyti subtitrus.

› Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Pasirinkite **Mano aparatas**.
3. Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
4. Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą.
   Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.
5. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

› Vieno prietaiso failų leidimas kitame

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Pasirinkite **Nuotol.įreng.**
   Jūsų prietaisas automatiškai ieško DLNA įrenginių.
3. Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.
4. Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
5. Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą.
   Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.
6. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Mobilaus tinklo bendrinimas

Išmokite savo telefoną nustatyti kaip belaidį modemą arba belaidį prieigos tašką, suderinamą su kompiuteriu ar kitu prietaisu, ir naudokitės savo prietaiso tinklo ryšiais.

› Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per „Wi-Fi“

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

2 Pasirinkite **Mob. Wi-Fi saitvietės nustat.** → **Gerai**.

3 Norėdami suaktyvinti „Wi-Fi“ siejimo funkciją, pasirinkite **Mobilioji Wi-Fi saitvietė** → **Taip**.

4 Norėdami konfigūruoti tinklo parametrus, kad galėtumėte naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, pasirinkite **Konfigūruoti mob. Wi-Fi saitv.**:

Parinktis	Funkcija
Tinklo SSID	Peržiūrėkite ir redaguokite įrenginio pavadinimą, kuris bus rodomas išoriniams įrenginiams.
Sauga	Pasirinkite apsaugos tipą.

5 Baigę pasirinkite **Išsaugoti**.

6 Raskite savo įrenginio pavadinimą iš kito prietaiso galimų ryšių sąraše ir junkitės prie tinklo.

Jūsų prietaisas bendrina mobiliojo tinklo ryšį su kitu įrenginiu.

› Dalinkitės savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu naudojant USB

1. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
2. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.
3. Norėdami aktyvuoti USB siejimo funkciją, pasirinkite **USB jungiamas**.

   Jūsų prietaisas dalinsis mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriu.

   Norėdami išjungti tinklo ryšio dalijimąsi, nuimkite žymę nuo langelio greta **USB jungiamas**.

Šis tinklo ryšio dalijimosi metodas gali skirtis atsižvelgiant į kompiuterio operacinę sistemą.

„GPS“

Jūsų įrenginyje yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Sužinokite, kaip įjungti vietos radimo paslaugą.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo įrenginio tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Kai naudojatės GPS funkcijomis, nelieskite ar neuždenkite antenos srities ranka arba daiktais.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Buvimo vietos nustatymo paslaugos įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas**.

2 Norėdami aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus rasti norimą vietą.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite GPS funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.
Naudoti jutiklio duomenis	Norėdami pagerinti pėsčiųjų padėties nustatymą, kai trukdoma GPS signalui, naudokite jutiklius. Jutiklio apytikriai apskaičiuota vieta ir faktinė jūsų buvimo vieta gali nesutapti.

Jungimas prie kompiuterio

Sužinokite, kaip įvairiais USB jungimo būdais USB kabeliu prijungti prietaisą prie kompiuterio. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Samsung Kies“ kompiuteryje įdiegtas. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ žiniatinklio svetainės (www.samsung.com/kies).

„Samsung Kies“ veikia su kompiuterių „Windows“ ir „Macintosh“ operacinėmis sistemomis.

1 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

2 Norėdami paleisti „Samsung Kies“ funkciją, kompiuteryje du kartus paspauskite jos piktogramą.

3 Perkelkite arba sinchronizuokite „Samsung Kies“ ir savo įrenginio mobiliuosius duomenis, pavyzdžiui, adresatus, kalendorių, muziką arba nuotraukas.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip nešiojamąjį diską ir prieiti prie failų katalogo. Jei į prietaisą įkišite atminties kortelę, naudodamiesi prietaisu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite pasiekti ir atminties kortelės katalogą.

Atminties kortelės katalogas bus rodomas kaip atskirtas nuo vidinės atminties pašalinamas diskas.

1 Jeigu norite perkelti failus iš kortelės ar į ją, į prietaisą įkiškite kortelę.

2 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB priemonės** → **Prijungti saugyklą prie kompiuterio**.

3 Norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

4 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

5 Prijungę pasirinkite **Prijungti USB laikmeną**.

6 Norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

7 Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.

8 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

9 Baigę pasirinkite **Atjungti vidinę atmintį nuo kompiuterio**.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tuomet nuo kompiuterio atjunkite USB kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

VPN jungtys

Jūs galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir per viešąjį tinklą (pvz., internetą) saugiai prie jų prisijungti.

Jūsų prietaisas turėtų palaikyti interneto prieigą. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, pakoreguokite jungtis. Jei nežinote, kokią informaciją reikia įvesti, paklauskite savo paslaugų teikėjo.

› VPN jungčių nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **VPN nustatymai** → **Pridėti VPN**.

2 Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite prisijungimo informaciją.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

Parinktis	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Nustatyti VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Įjungti šifravimas	Nustatykite VPN serverio šifravimą.
Nustatyti „IPsec“ iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite bevielio tinklo slaptažodį.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite L2TP slaptažodžio naudojimą.
Nustatyti L2TP slptumą	Įveskite L2TP slaptažodį.

Parinktis	Funkcija
Nustatyti naudotojo sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
Nustatyti CA sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
DNS paieškos domenai	Įveskite srities vardų serverio (DNS) adresą.

4 Baigę paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

› Prisijunkite prie privataus tinklo

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **VPN nustatymai**.

2 Pasirinkite privatų tinklą.

3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Laikrodis

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti signalus ir pasaulio laikrodžius. Be to, galite naudotis chronometru, atgalinio skaičiavimo laikmačiu ir staliniu laikrodžiu.

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.
2. Pasirinkite **Sukurti signalą**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.

   Norėdami aktyvuoti imituojančius gamtos garsus su signalo ekranu, pasirodančiu prieš pagrindinį signalą, pažymėkite žymimąjį langelį šalia **Sumanusis žadintuvas**.
4. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Jei norite sustabdyti žadintuvą, pasirinkite ⊗ ir braukite pirštu už didžiojo rato ribų.
- Jei norite, kad žadintuvo signalas po tam tikro laiko būtų kartojamas, pasirinkite zZ ir braukite pirštu už didžiojo rato ribų.

› Trinti signalą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.
2. Paspauskite [▤] → **Trinti**.
3. Nustatykite trintinus signalus.
4. Pasirinkite **Trinti**.

› Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite **Pridėti miestą** arba paspauskite [▤] → **Pridėti**.
3. Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš miestų sąrašo.

   Norėdami pasirinkti miestą pasaulio žemėlapyje, pasirinkite .
4. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-3 veiksmus.

Norėdami laikrodžiams taikyti vasaros laiką, bakstelėkite laikrodį ir laikykite bakstelėję, tuomet pasirinkite **DST nustatymai**.

› Chronometro naudojimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Chronometras**.
2. Kad paleistumėte chronometrą, pasirinkite **Paleisti**.
3. Kad įrašytumėte etapo laikus, pasirinkite **Etapas**.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
5. Norėdami ištrinti įrašytus laikus pasirinkite **Nustatyti iš naujo**.

› Naudokite atgalinį laikmatį

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Laikmatis**.
2. Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.
3. Kad pradėtumėte skaičiuoti, pasirinkite **Paleisti**.
4. Kai baigsis nustatytas laikmačio laikas, pasirinkite ⊗ ir braukite pirštu už didžiojo rato ribų.

› Stalinio laikrodžio naudojimas

Stalinis laikrodis rodo esamą laiką ir datą bei orą.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Stalinis laikrodis**.
2. Pasirinkite nustatyti laukimo laikrodį.
3. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
4. Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Slėpti būsenos juostą	Nustatykite, ar rodyti būsenos juostą ekrano rodinio viršuje.
Ekrano fonas	Pasirinkite laukimo laikrodžio rodinio fono vaizdą.
Laiko / kalend. rodymas	Nustatykite, kad rodytų laikrodį arba kalendorių.
„AccuWeather“	Nustatykite, kad rodytų jūsų esamos buvimo vietos orą. Jūs taip pat galite nustatyti savo stalinį laikrodį, kad jame būtų automatiškai atnaujinama naujausia informacija ir pasirinkti temperatūros rodymo vienetą.
Ryškumas	Nustatykite ekrano ryškumą.
Nustatyti kaip numatytąjį	Nustatykite stalinio laikrodžio nustatymus atgal į gamyklinius.

Skaičiuotuvas

Išmokite atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo įrenginyje kaip tipiškame rankiniame ar darbalaukio skaičiuotuve.

› Skaičiavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**

2 Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai, norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą. Jei išjungiate automatinį orientavimą, spustelėkite [▤] → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

› Skaičiavimų istorijos peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**

2 Atlikite apskaičiavimą.

3 Pasirinkite ▼ norėdami uždaryti skaičiuotuvo klaviatūrą. Atidaroma apskaičiavimų istorija.

4 Norėdami išvalyti istoriją, spustelėkite [▤] → **Valyti istoriją**.

Atsisiuntimai

Sužinokite, kaip tvarkyti atsisiųstų iš interneto failų žurnalus.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Atsisiųsti elem.**

2 Pasirinkite atsisiųstų failų aplanką.

3 Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą. Norėdami panaikinti žurnalą, pažymėkite langelį ir spauskite **Trinti**.

Mini dienoraštis

Sužinokite, kaip rašyti dienoraštį su nuotraukomis.

› Mini dienoraščio kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mini dienoraštis**.
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Taip**.
3. Jei yra sukurtas dienoraštis, pasirinkite **Kurti dienoraš.**, kad sukurtumėte naują įrašą.
4. Pakeiskite šiandienos datą ir nustatykite orą (jei reikia).
5. Pasirinkite **Pridėt. nuotrauką** ir pridėkite atvaizdą arba nufotografuokite.
   Norėdami pridėti trumpą nuotraukos aprašymą, pasirinkite **Pridėti vietą**.
6. Pasirinkite **Bakstelėkite tekstui pridėti** ir įveskite tekstą bei pasirinkite **Atl.**
7. Pasirinkite **Įraš.**

› Mini dienoraščio peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mini dienoraštis**.
2. Pasirinkite dienoraštį.

- Norėdami įkelti mini dienoraštį į bendruomenės tinklą, spustelėkite [▤] → **Daugiau** → **Paskelbti**.
- Jei kitiems norite nusiųsti minidienoraštį, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Siųsti kaip**.

Mano failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus jūsų prietaise ar atminties kortelėje laikomus failus.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.

2 Pasirinkite katalogą.
- Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau spustelėkite **Aukštyn**.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną pasirinkite **Pradžia**.

3 Pasirinkite failą, kurį norite atidaryti.

Aplanke spustelėkite [▭] norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami nusiųsti failą kitiems pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami sukurti naują aplanką, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- Norėdami ištrinti pasirinktus failus ar aplankus, išrinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą pasirinkite **Peržiūrėti kaip**.
- Norėdami rūšiuoti failus ar aplankus, išrinkite **Rūšiuoti pagal**.
- Jei norite naudotis papildomomis failo tvarkymo funkcijomis, pavyzdžiui, perkėlimo, kopijavimo ar pervadinimo parinktimi, pasirinkite **Daugiau**.

„Polaris Office“

Išmokite sukurti ir peržiūrėti „Polaris Office“ dokumentus jūsų įrenginyje ir atminties kortelėje.

› Sukurti dokumentą

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, užsiregistruokite kaip tinklo naudotojas arba praleiskite registraciją.

3 Pasirinkite → dokumento tipą.

4 Sukurkite dokumentą.

5 Baigę paspauskite [▤] → **Įrašyti**.

6 Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.

7 Pasirinkite **Saugoti**.

› Atidaryti dokumentą

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.

2 Pasirinkite aplanką dalyje **Mano failai** arba **Paskiausiai naudoti dokumentai** → dokumento failą.

3 Peržiūrėkite pageidaujamą dokumentą.

- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite. Taip pat galite paspausti [▤] → **Mastelis** → mastelis.
- Jei norite atidaryti įrankių juostą ir redaguoti dokumentą („Word“, pristatymo arba „Excel“ failą), paspauskite [▤] → **Keisti būseną**.
- Jei dokumente norite ieškoti teksto, paspauskite [▤] → **Ieškoti**.
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▤] → **Žymeklis**.
- Norėdami nustatyti dokumento dydį pagal ekraną, paspauskite [▤] → **Komponuoti tekstą**.
- Jei norite pereiti į konkretų puslapį, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Eiti į**.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Išsiųsti failą**.
- Jei norite spausdinti failą naudodami „Wi-Fi“ ryšį ar USB jungtį, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

- Norint perskaityti dokumentą naudojant teksto įgarsinimo funkciją, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Tekstas į kalbą**.
- Norėdami pritaikyti nustatymus rodyti arba tvarkyti dokumentus, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Nuostatos**.

Prieinamos parinktys priklauso nuo dokumento tipo arba gulsčio ar stačio vaizdo.

› Redaguokite dokumentus internete

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.
2. Pasirinkite **Žiniatinklio failai** → paslaugą.
3. Įveskite el. pašto adresą ir prieigos prie paskyros vartotojo vardą bei slaptažodį ir spauskite **Pridėti**.
4. Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

Projektorius

Sužinokite, kaip naudotis įrenginyje integruotu projektoriumi ir suprojektuoti ekrano vaizdą ant didelių paviršių.

Nenukreipkite projektoriaus objektyvo žmonėms į akis.

- Naudojant projektorių ilgai greitai išeikvojama akumuliatoriaus įkrova. Prieš naudodami projektorių visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Projektorių naudokite tamsiose vietose. Šviesioje aplinkoje suprojektuoto vaizdo gali nesimatyti.
- Jei vaizdas susiliejęs, sureguliuokite fokusavimą.
- Kuo įrenginys toliau nuo vietos, kurioje projektuojamas vaizdas, tuo labiau vaizdas gali būti susiliejęs.

› Atstumas ir projektuojamo vaizdo dydis

Gulsčio projektuojamo vaizdo dydis priklauso nuo projektoriaus atstumo iki projekcijos paviršiaus.

Atstumas (cm)	Projektuojamo vaizdo dydis (cm)
38.1	22.15 x 12.46
57.2	33.26 x 18.71
76.0	44.19 x 24.85
114.3	66.45 x 37.38
152.2	88.49 x 49.77
190.4	110.7 x 62.27

Kai vaizdas stačias, projektuojamo vaizdo dydis yra mažesnis.

› Įrenginyje saugomo failo projekcija

1 Atidarykite failą, paspauskite ir palaikykite [📷], kad įjungtumėte projektorių.

2 Sureguliuokite projektoriaus atstumą ir padėkite įrenginį ant lygaus paviršiaus.

Geriausių rezultatų pasieksite projektuodami ant plokščio 90° kampu į grindis pastatyto paviršiaus.

3 Sureguliuokite projektuojamą vaizdą:

- Jei norite sureguliuoti fokusavimą, paspauskite [📷], tada paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn arba vilkite slankiklį **Sureguliuoti židinį**.
- Jei vaizdą norite pasukti, paspauskite [📷], tada pasirinkite piktogramą, esančią **Sukti**.

4 Jei norite naudotis toliau nurodytais įrankiais projektuodami vaizdus ar failus, paspauskite [⏺], tada pasirinkite piktogramą, esančią **Spr.klav.**

Įrankis	Funkcija
Žymeklis	Parodykite projektuojamo vaizdo dalį.
Rašiklis	Rašykite arba pieškite ekrane.
Trintukas	Ištrinkite rašiklio žymas.
Tipas	Pakeiskite žymeklio tipą.
Spalva	Pakeiskite rašiklio spalvą. Pasiekiama tik įjungus rašiklio funkciją.
Storas	Keiskite rašiklio arba trintuko storumą. Pasiekiama tik pasirinkus rašiklio funkciją.
Ištrinti	Išvalykite įvestį.
Išeiti	Uždarykite sparčiąją klaviatūrą.

5 Paspauskite ir palaikykite [⏺], kad projektorių išjungtumėte.

› Suprojektuokite vaizdą naudodami fotoaparatą

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Projektorius** → **Vaiz. pat. prog.**

2 Sureguliuokite projektoriaus atstumą ir padėkite įrenginį ant lygaus paviršiaus.

3 Sulygiuokite objektą su fotoaparato objektyvu.

› Aplinkos režimo naudojimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Projektorius** → **Aplinkos režimas**.

2 Nustatykite vaizdo ir garso nustatymus.

3 Pasirinkite **Pradėti**.

› Žibintuvėlio funkcijos įjungimas

Sužinokite, kaip projektorių naudoti vietoj žibintuvėlio, kai tamsu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Projektorius** → **Žibinto šviesa**.
2. Naudokite šias funkcijas:
   - Norėdami sureguliuoti šviesos ryškumą, spauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią. Arba galite vilkti slankiklį.
   - Jei norite pakeisti šviesos spalvą, pasirinkite **Spalva**.
   - Jei norite, kad šviesa mirksėtų, pasirinkite **Mirksėjimo greitis**.

› Signalų peržiūra naudojant projektorių

Kai suskambės signalas, projektorius parodys vaizdus ar vaizdo įrašus su garsu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Projektorius** → **Trumpa informacija**.
2. Jei norite įjungti signalą, pažymėkite langelį šalia **Trumpa informacija**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Projektoriaus nustatymų pritaikymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Projektorius** → **Nustat.**
2. Sureguliuoti galite šiuos nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Projektoriaus šviesumas	Sureguliuokite projektoriaus ryškumą.
Baigėsi ekrano laikas	Nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
Ekrano padėtis	Nustato projektorių automatiškai pasukti vaizdą kai pasukate prietaisą arba rodyti vaizdus gulsčiai.

Paieška

Programų ir tam tikrų duomenų galite ieškoti žiniatinklyje.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Paieška**.
2. Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, pasirinkite, ar rodyti „Google“ paskyros paieškos istoriją.
3. Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.
   Norėdami ieškoti duomenų balsu, pasirinkite ir ištarkite į įrenginio mikrofoną raktažodį.
4. Pasirinkite pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

SIM įrankinė

Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **SIM įrankinė**.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti veikiančias programas ir atminties informaciją.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė**.

2 Naudokite šias funkcijas:

- **Aktyvios programos**: Peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.
- **Atsisiųsta**: pažiūrėkite jūsų prietaise įdiegtų programų naudojamą bendrą atminties kiekį.
- **RAM**: Patikrinkite ir tvarkykite savo įrenginio RAM atmintį.
- **Laikmena**: peržiūrėti panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje.
- **Pagalba**: peržiūrėkite pagalbos žinyno informaciją apie akumuliatoriaus naudojimo laiko pailginimą ir RAM tvarkyklę.

Balso komandos

Jūsų įrenginys turi sumaniąja komandų perdavimo balsu funkciją, kuri paverčia jūsų balso komandas veiksmu. Kalbėdami į savo įrenginį, galėsite greitai surinkti numerį, pasiųsti pranešimą, surasti vietovę arba informaciją ir įvykdyti daugybę kitų užduočių.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso komandos**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, perskaitykite ekrane pateiktą informaciją apie atsakomybės apribojimą.

3 Pasirinkite **Tap & Speak**.

4 Pasakykite komandą į mikrofoną.

„Voice Search“

Išmokite naudotis komandų perdavimo balsu funkcija, kad surinktumėte telefono numerį, pasiųstumėte pranešimą arba aptiktumėte vietas ir duomenis naudodamiesi savo balsu.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Search**.
2. Pasirinkite **Speak now** (jei reikia).
3. Pasakykite komandą į mikrofoną.
4. Pasirinkite elemento pavadinimą.

„Voice Talk“

Išmokite naudotis komandos perdavimo balsu funkcija, kurią suteikia Pokalbis balsu. Sparčiai eidami ir tiesiog kalbėdami į savo įrenginį, galėsite surinkti numerį, pasiųsti pranešimą, parašyti pastabą ir įvykdyti daugybę kitų užduočių.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Talk**.
2. Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasinaudokite Vadovu.
3. Pasirinkite **Tap & Speak**.
4. Pasakykite komandą į mikrofoną.
5. Pasirinkite elemento pavadinimą.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai**.

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklas

Keiskite belaidžio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› „Wi-Fi“ nustatymai

- **„Wi-Fi“**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją. ► 105 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **WPS mygtuko ryšys**: Prisijunkite prie „Wi-Fi“ AP ryšio naudodami „Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos (WPS) mygtuką.
- **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**: Pridėkite „Wi-Fi“ AP rankiniu būdu.

› „Wi-Fi Direct“ nustatymai

- **„Wi-Fi Direct“**: įjunkite „Wi-Fi Direct“ tiesioginio jungimosi funkciją sujungti du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško. ► 106 psl.
- **Įrenginio vardas**: peržiūrėkite arba redaguokite savo prietaiso pavadinimą ir slaptažodį.
- **Būsena**: peržiūrėkite ryšio būseną.
- **Atjungti „Wi-Fi Direct“**: atjunkite prijungtą prietaisą.

› „Kies“ naudojant „Wi-Fi“

Prijunkite savo prietaisą prie „Samsung Kies“ per „Wi-Fi“.

› „Bluetooth“ nustatymai

- **„Bluetooth“**: Įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ bevielį ryšį. ► 102 psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Pasiekiamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
- **Baigėsi matomumo laikas**: nustatykite trukmę, kurią bus matomas jūsų prietaisas.
- **Nuskaityti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ prietaisų, su kuriais gali susijungti.

› USB priemonės

Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio kaip duomenų saugyklą. ► 113 psl.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **USB jungiamas**: aktyvuokite USB siejimo funkciją, kad galėtumėte dalintis savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu su kompiuteriais naudojant USB. Prijungus prie kompiuterio, jūsų prietaisas yra naudojamas kaip bevielis kompiuterio modemas. ► 111 psl.
- **Mob. Wi-Fi saitvietės nustat.**:
  - **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**: suaktyvinkite „Wi-Fi“ siejimo funkciją, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ funkciją. ► 110 psl.
  - **Konfigūruoti mob. Wi-Fi saitv.**: norėdami naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, konfigūruokite tinklo parametrus.
- **Pagalba**: sužinokite daugiau apie USB ir „Wi-Fi“ siejimą.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).
► 114 psl.

› Mobilieji tinklai

- **Naudoti paketinius duomenis**: nustatyti leisti keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: jei keliaujate arba jūsų tinklas neprieinamas, prietaiso prisijungimui prie kito tinklo nustatykite tarptinklinį ryšį.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: Pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite kurį nors veikiant tarptinkliniu ryšiu.

Skambutis

Pritaikykite skambinimo savybes.

- **Skambučio atmetimas**: nustatykite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių. Galite pridėti telefono numerius į atmestinų sąrašą. ► 48 psl.
- **Nustatyti atmet. žinutes**: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama skambintojui jums atmetus skambutį.
- **Skambučio signalas**:
  - **Vibruoti, kai atsiliepia**: Nustatyti prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
  - **Skambučio būsenos tonas**: įjunkite arba išjunkite skambučio ryšio, minučių priminimo arba skambučio nutraukimo toną.
  - **Įspėti pokalbio metu**: nustatykite prietaisą įspėti apie įvykius skambučio metu.

- **Atsiliep. / pok. pabaiga**:
  - **Atsiliepimo mygtukas**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambučius nuspaudžiant pradžios mygtuką.
  - **Automatinis atsiliepimas**: nustatykite atsiliepti automatiškai po nurodyto laiko tarpo (galima tik tuomet, kai prijungtos ausinės).
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus jį. / išj. mygtuką.
- **Įjungti artumo jutiklį**: nustatykite įrenginį, kad artumo jutiklis įsijungtų skambinimo metu.
- **Skamb. persiuntimas**: Peradresuokite gaunamus ryšius į kitą numerį.
- **Papildomi nustatymai**:
  - **Skambinančiojo ID**: rodomas jūsų skambintojo ID, kai jūs skambinate kitiems.
  - **Skambučių draudimas**: blokuokite įeinančius arba išeinančius skambučius.
  - **Laukiantis skambutis**: suteikia galimybę signalu įspėti apie įeinančius skambučius vykstant pokalbiui.
  - **Automatinis perrinkimas**: įjunkite automatinį perrinkimą, norėdami automatiškai perrinkti numerį, kuris nebuvo sujungtas arba skambutis buvo nutrauktas pokalbio metu.
  - **Fiksuotojo rinkimo numeriai**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad galėtumėte apriboti skambučius pagal FDN sąrašą. Turite įvesti su jūsų SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2 ir vėl įjungti prietaisą.
- **Vaizdo skambučio vaizdas**: pasirinkite rodomą kitai pusei paveikslėlį.
- **Paties vaizdas priimtame skambutyje**: nustatykite, ar rodyti tiesioginį arba iš anksto nustatytą vaizdą kitai pusei.
- **Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis**: nustatykite, ar atnaujinti balso skambutį, jei nepavyksta atlikti vaizdo skambučio.

- **Balso pašto paslauga**: Pasirinkite savo paslaugos teikėją arba nustatykite kitą teikėją, kad gautumėte balso paštą.
- **Balso paštas**: Įveskite prieigos prie balso pašto paslaugos numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą išjungti visus garsus, išskyrus medijos ir signalų skambėjimo tonus.
- **Vibruoti**: Nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, prietaiso sistemos ir įspėjamųjų garsų garso lygį.
- **Vibravimo intensyvumas**: nustatykite vibravimo intensyvumą.
- **Skambučio tonas**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės, praleisti skambučiai ir signalai.
- **Girdimi lietimo tonai**: Nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai**: Nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.
- **Haptic atsakas**: nustatykite, kad įrenginys vibruotų, kai paspaudžiate [▤] arba [⮌] arba paspaudžiate ir palaikote pradžios ekrano ar maitinimo mygtuką.

Ekranas

Keisti ekrano nustatymus.

- **Ekrano rodinys**:
  - **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu** šriftų galite atsisiųsti iš „Google Play“.
  - **Pradžios ekranas**:
    Ekrano fonas: pasirinkite laukimo ekrano rodinio foną.
  - **Užrakinti ekraną**:
    Ekrano fonas: pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas užblokavus ekraną.
    Laikrodžio vieta: pasirinkite laikrodžio rodymo vietą užblokuotame ekrane. Ši funkcija neveikia, įjungus ekrano užraktą.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, ar pasukti turinį automatiškai, kai prietaisas pasukamas.
- **Animacija**: nustatykite, kad prietaisas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite jutiklinio klavišo foninio apšvietimo trukmę.

Energijos taupymo rež.

- **Naud. energ. taup. režimą**: automatiškai suaktyvinkite energijos taupymo režimą, kai baterija ima sekti.
- **Energijos taupymo rež.**: pasirinkite energijos taupymo režimo energijos lygį.
- **Išjunkite „Wi-Fi“**: išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, kai prietaisas neprijungtas prie „Wi-Fi“ AP.

- **Išjunkite „Bluetooth“**: išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu jos nenaudojate.
- **Išjunkite GPS**: išjunkite GPS funkciją, jeigu jos nenaudojate.
- **Išjunkite sinchronizavimą**: išjunkite automatinę sinchronizaciją, kai įrenginys nesinchronizuojamas su tinklo serveriu.
- **Ryškumas**: suaktyvinkite energijos taupymo režimo ryškumo parametrus.
- **Ryškumas**: nustatykite energijos taupymo režimo ryškumą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Energ. taupymo patarimai**: sužinokite, kaip taupyti baterijos energiją.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės, taip pat GPS funkcijos užrakinimo nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: Paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus rasti norimą vietą.
- **Naudoti GPS palydovus**: Nustatykite GPS funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.
- **Naudoti jutiklio duomenis**: Norėdami pagerinti pėsčiųjų padėties nustatymą, kai trukdoma GPS signalui, nustatykite naudoti jutiklius. Jutiklio apytikriai apskaičiuota vieta ir faktinė jūsų buvimo vieta gali nesutapti.
- **Nustatyti ekrano užraktą**: Nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Keisti ekrano užraktą**.
  - **Nėra**: Išjungti ekrano užraktą.
  - **Šablonas**: Nustatykite atrakinti ekraną naudojamą atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: Nustatykite PIN kodą (skaitmeninis) atrakinti ekraną.
  - **Slaptažodis**: Nustatykite slaptažodį (raidinis skaitmeninis) atrakinti ekraną.

- **Išjungti USB derinimo režimą**: nustatykite prietaisą išjungti USB derinimo režimą, kai ekranas užrakintas.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: suaktyvinkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso radimo funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą. ► 36 psl.
- **Įspėjimo žinučiu gavėjai**: pridėkite įspėjamųjų žinučių gavėjus arba juos pakeiskite.
- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite valdyti pamestą prietaisą žiniatinkliu.
- **Matomi slaptažodžiai**: Nustatykite, kad prietaisas rodytų slaptažodį jį įvedant.
- **Pasirinkti įrenginio administ.**: Peržiūrėkite telefone esančią administratoriaus funkciją. Suaktyvinę šią funkciją galėsite taikyti naujas savybes.
- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš USB laikmenos**: įdiekite užšifruotus sertifikatus, kurie yra įrašyti į USB atmintinę.
- **Nustatyti slaptažodį**: kad pasiektumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad programas būtų galima siųstis iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios parinkties nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Google Play“.

- **Tvarkyti programas**: pasiekite prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Naudota vidinės atminties**: Peržiūrėkite turimą atmintį ir atmintį, kurią naudoja jūsų prietaise esančios programos.
- **Akumuliatoriaus naudojimas**: Stebėkite, kiek energijos sunaudoja jūsų įrenginys.
- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: pasirinkite jungti prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu. Tai reikalinga plėtoti programas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.
- **„Samsung Apps“**: pasirinkite tinklo ryšį („Wi-Fi“ arba duomenų tinklo paketą), kad programa iš „Samsung Apps“ gautų perspėjimus apie naujas programas.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Judesys

Pakeiskite nuostatas, kurios valdo judėjimo atpažinimą jūsų įrenginyje.

- **Judesių aktyvinimas**: nustatykite judėjimo atpažinimą.
- **Apverskite**: Nustatykite nutildyti įeinančius skambučius, signalus, muziką ir FM radiją padėjus prietaisą ekranu žemyn.
- **Pakreipimas**: didinkite arba mažinkite vaizdą, peržiūrėdami vaizdus galerijoje arba naršydami po interneto svetaines: bakstelėkite ir palaikykite du taškus savo pirštais, tada pakreipkite prietaisą atgal ir pirmyn.
- **Slinktis**: nustatykite elemento perkėlimą į kitą puslapį, kai bakstelite ir palaikote elementą, tada pasukite prietaisą į kairę arba į dešinę.
- **Vadovas**: išmokite valdyti judesius.

Privatumas

Pakeiskite nustatymus tvarkyti jūsų nustatymus ir duomenis.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: Nustatykite, kad būtų sukurtos atsarginės jūsų nuostatų ir programų duomenų kopijos „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas**: Nustatykite, kad būtų atkurtos jūsų nuostatos ir programų duomenys, kai programos pakartotinai diegiamos į jūsų įrenginį.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Laikmena

Peržiūrėkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją. Taip pat galite formatuoti USB talpyklą ir atminties kortelę.

Atminties kortelės formatavimas ištrins iš kortelės visus duomenis.

Kalba ir klaviatūra

Pakeičiami teksto įvedimo nustatymai.

› Pasirinkti kalbą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Pasirinkite Įvesties režimą

Pasirinkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› Swype

- **Pasirinkite įvesties metodą**: Pakeiskite klaviatūros tipą.
- **Kaip naudotis Swype**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Swype“ klaviatūra.
- **Asmeninį žodyną**: sudarykite savo žodyną. Žodžiai žodyne pasirodys teksto įvesties pasiūlymo forma.
- **Parinktys**:
  - **Garsiniai signalai**: įjunkite įspėjimo funkciją, kuri praneš jums (dukart spustelėjus ant žodžio), jeigu nebus alternatyvių žodžių.
  - **Vibruoti, paspaudus mygtuką**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtukus.
  - **Rodyti Patarimai**: nustatykite prietaisą esant galimybei automatiškai rodyti atliekamų veiksmų patarimus.
  - **Automatinis tarpų įterpimas**: nustatyti prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
  - **Automatinis žodžių rašymas didžiąja raide**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
  - **Parodyti visą pėdsaką**: Naudodami klaviatūrą, nustatykite, kad būtų rodomas jūsų atliekamo tempimo pėdsakas.

- **Siūlomas žodis**: nustatykite prietaisą spėti žodžius priklausomai nuo jūsų įvesties ir rodyti žodžių pasiūlymus.
- **Greitis ir tikslumas**: nustatykite „Swype“ pasiūlymų greičio ir tikslumo santykį.
- **Nustatyti iš naujo Swype žodyną**: ištrinkite žodžius, kuriuos įtraukėte į žodyną.
- **Versija**: peržiūrėkite versijos informaciją.

- **Kalbos parinktys**: pasirinkite teksto įvesties kalbą.

› Samsung klaviatūra

- **Gulsčios klaviatūros tipai**: nustatykite numatytąjį įvesties metodą, pvz., QWERTY klaviatūra, tradicinė klaviatūra arba rankraštinis tekstas.
- **Įvesties kalbos**: pasirinkite teksto įvesties kalbą.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9**: suaktyvinkite XT9 režimą, norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą.
- **XT9 papildomi nustatymai**: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Klaviatūros perjungimas**: Įjunkite arba išjunkite teksto įvesties režimo klaviatūros perjungimo funkciją. Įvesties režimus galite perjungti klaviatūra slinkdami į kairę arba dešinę.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvienos paliestos raidės vaizdą.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Rašymo ranka nustatymai**: Rašymo ranka režimu pritaikykite atpažinimo laiką.

- **Balso įvestis**: Norėdami „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu, aktyvuokite balso įvesties funkciją.
- **Automatinis taškas**: nustatykite, kad įrenginys įterptų tašką, kai du kartus spustelite tarpo klavišą.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimas

Pasirinkite balso atpažinimo modulį.

› Balso atpažinimo nustatymai

Nustatydami „Samsung“ balso atpažinimą, naudokite tokias parinktis:

- **Language**: Pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Web search engine**: pasirinkite žiniatinklio paieškos sistemą.
- **Auto-dial**: kai balso atpažinimo rezultatas bus patikimas, nustatykite automatinį numerio rinkimą.
- **Use location**: nustatykite prietaisą naudoti vietos informaciją ieškant balsu.
- **Hide offensive words**: Slėpti įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.
- **Auto-punctuation**: nustatykite automatiškai įterpti reikiamus skyrybos ženklus.
- **Listen over Bluetooth**: nustatykite prietaisą atpažinti balso komandas per prijungtas „Bluetooth“ ausines.
- **Voice talk unique ID**: jei iškyla problemų dėl pokalbių garsu, peržiūrėkite įrenginio unikalų paslaugų ID.
- **About**: peržiūrėkite versijos informaciją.

- **Auto-start listening**: nustatykite automatiškai pradėti balso atpažinimą, įjungus balso komandos funkciją.
- **Voice command help**: kreipkitės į balso komandų funkcijos naudojimo pagalbos informaciją.
- **Social settings**: pakeiskite socialinių tinklalapių prieigos nuostatas.
- **Voice talk settings**: pokalbio balsu naudojimo nuostatų keitimas.
- **Voice talk help**: naudokite kalbėjimo balsu funkcijos pagalbos informaciją.

Nustatydami „Google“ balso atpažinimą, naudokite šias parinktis:

- **Language**: Pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: Nustatykite, kad telefonas filtruotų balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir / arba paveikslėlius.
- **Block offensive words**: Slėpti įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Vairavimo režimas**: įjunkite vairavimo režimą, kad jūsų prietaisas skaitytų turinį garsiai.
- **Vairavimo režimo nustatymai**: nurodykite programas, kurios bus naudojamos vairavimo režimu.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą vietoje programoje išsaugotų nustatymų naudoti jūsų nustatytą kalbėjimo spartą ir kalbą.
- **Numatytasis modulis**: Nustatyti kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.

- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai**: peržiūrėkite į prietaisą atsisiųstus „tekstas į kalbą“ modulius.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis fizinėmis negaliomis. Siekiant pagerinti prietaiso pasiekiamumą pasirinkite ir keiskite šiuos nustatymus.

- **Pasiekiamumas**: Aktyvuokite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pasiekiamumo paslaugos**: pasirinkite prieinamumo programėlę, kuria ketinate naudotis.
- **Pagalbinė šviesa**: įjunkite arba išjunkite pagalbinį apšvietimą.
- **Monogarsas**: Klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Atsiliepimas / pokalbio pabaiga**:
  - **Atsiliepimo mygtukas**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį, paspaudus pradinio puslapio mygtuką mygtuką.
  - **Automatinis atsiliepimas**: Pasirinkite atsiliepimo į skambutį užlaikymo trukmę.
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus jj. / išj. mygtuką.
- **Pasiekiamumo trumpinys**: Greitos prieigos meniu, kuris atsidaro palaikius nuspaustą jj. / išj. mygtuką, pridėkite greitos prieigos prie pasiekiamumo nustatymų, ikoną.

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti, kaip prietaise bus rodomas laikas ir data, prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus.

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui, arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus atstatyti.

- **Automatinis**: automatiškai atnaujinkite laiko rodmenis perkirtus laiko zoną.
- **Nustatyti datą**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite namų juostos laiką.
- **Nustatyti laiką**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie telefoną

Kreipkitės į informaciją apie savo prietaisą, patikrinkite jo būseną ir atnaujinkite jo sistemą.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustojo veikti arba įvyko visuotinių klaidų

Jei jūsų prietaisas užstringa ar pakimba, gali reikėti uždaryti programas arba atstatyti prietaiso nustatymus, kad funkcijos vėl veiktų. Jei užstringa prietaiso operacinė sistema ir prietaisas nereaguoja į įprastus paspaudimus, 8-10 sek. palaikykite nuspaustą įj. / išj. mygtuką. Įrenginys bus automatiškai paleistas iš naujo.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Pradžios ekrane atverkite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Telefono pradinės būsenos atkūrimas** → **Viską ištrinti**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Įrenginys pyptelės ir bus rodoma išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėjęs prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.

- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite

Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasirekšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Nekiškite prietaiso ar jo priedų į akis, ausis ar burną

Nes galite rimtai susižeisti.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Nelieskite prietaiso vidinės antenos. Priešingu atveju, gali pablogėti skambučio kokybė arba prietaisas gali pradėti skleisti nenumatytą radijo dažnio energiją.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

- Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.
- Patikrinkite, ar jūsų rankos arba gretimai esantys objektai nesusipainiojo ausinių laidu.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, pasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsarginės svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.
- Atsisiųsdami programas, rūpestingai perskaitykite informaciją leidimų ekrane. Ypač atsargiai diekite programas, turinčias prieigą prie daugelio funkcijų arba prie didelio kiekio jūsų asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar nėra nesankcionuotų arba įtartinų jūsų paskyrų naudojimo atvejų. Pastebėję bet kokį netinkamo paskyros naudojimo atvejį, kreipkitės į savąjį paslaugos teikėją arba pakeiskite savo paskyros informaciją.
- Pametus prietaisą arba jo vagystės atveju, pakeiskite savo paskyrų slaptažodžius, kad apsaugotumėte savo asmeninę informaciją.
- Stenkitės nenaudoti programų iš nežinomų šaltinių ir rakinkite savo prietaisą šablonu, slaptažodžiu arba PIN.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Rizikos grupė 2
ĮSPĖJIMAS. Iš šio prietaiso gali sklisti optinė radiacija. Nežiūrėkite į įjungtą lempą. Tai gali pažeisti jūsų akis.
Produktas testuotas IEC62471

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
importavimas arba eksportavimas 85
kopijavimas 85
kūrimas 82
radimas 83
sparčiojo rinkimo nustatymas 83
akumuliatoriaus
įdėjimas 11
įkrovimas 13
„AllShare“ 108
atminties kortelės
formatavimas 17
įdėjimas 16
išėmimas 17
atsisiuntimų
failai 41
programos 40
tvarkymas 120
automatinis atmetimas 48
balso įrašų
įrašymas 90
leidimas 90
balso komandos 129
balso paštas 53
balso skambučiai
atsiliepimas 45
parinkčių naudojimas 46
skambinimas 44
„Bluetooth“
duomenų priėmimas 104
duomenų siuntimas 103
radimas ir siejimas su įrenginiais 103
suaktyvinimas 102
chronometras 118
DLNA
žr. „AllShare“
ekrane rodoma kalba 141
ekrano ryškumas 33
el. Pašto
paskyrų nustatymas 55
peržiūra 56
siuntimas 56
failų tvarkytuvė 122
fiksuoto rinkimo režimas 49
FM radijas
klausymasis 79
stočių įrašymas 80
fotoaparatas
fotoaparato pritaikymas 65
nuotraukų fiksavimas 60
vaizdo įrašų įrašymas 67
vaizdo kameros pritaikymas 69
galerijos
failų formatai 71
nuotraukų peržiūra 72
vaizdo įrašų leidimas 73
„Google Latitude“ 96
„Google Mail“ 53

„Google Maps“ 95
„Google Search“ 128
„Google Talk“ 57
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
išpakavimas 10
jungtys
„Bluetooth“ 102
DLNA 107
kompiuteris 112
VPN 114
Wi-Fi 104
jutiklinio ekrano
naudojimas 25
užrakinimas 26
kalendoriuje
įvykių kūrimas 86
įvykių peržiūra 87
Kompiuterio jungtys
duomenų saugykla 113
„Samsung Kies“ 113
laiko ir datos nustatymas 32
laukiantis skambutis 50
laukimo ekrano rodinio
elementų pridėjimas 27
skydelių pridėjimas 28
meniu ekrano
aplankų ar skydelių pridėjimas 30
prieiga 29
programų tvarkymas 30
mini dienoraštis 121
multimedijos žinučių
peržiūra 52
siuntimas 51
„music hub“ 78
muzikos leistuvo
grojaraščių kūrimas 77
muzikos leidimas 76
papildymas failais 75
naujienos ir orai 101
navigaci 98
nuotraukos
autoportretas 62
fiksavimas 60
fiksavimas pagal sceną 62
fotografavimas animacinio filmuko režimu 64
fotografuojant šypsenos kadru 63
fotografuonat panoraminį vaizdą 63
peržiūra 72
veiksmų fotografavimas 64
nuotraukų redaktorius 74
nustatymai
apie telefoną 146
balso įvesties ir išvesties 143
belaidis ryšys ir tinklas 131
data ir laikas 146
ekranas 136
energijos taupymo rež. 136
garso 135
judesys 140
kalba ir klaviatūra 141
paskyros ir sinchr. 139
prieinamumo 145

privatumo 140
programos 138
saugyklos 140
skambutis 133
vietos ir saugumo 137
paieška balsu 130
pasaulio laikrodis 118
PIN kodo užraktas 35
Polaris Office 122
prieigos kodai 147
prietaiso
įjungimas arba
išjungimas 18
indikacinės piktogramos 22
komponentai 19
mygtukai 21
nustatymai 131
pranešimų skydelis 28
pritaikymas 32
projektorius 124
rasti mano mobilųjį
prietaisą 36
„Samsung Apps“ 100
„Samsung Kies“ 113
signalų
išjungimas 117
kūrimas 117
stabdymas 117
SIM kortelės
įdėjimas 11
užrakinimas 35
sinchronizacija
su žiniatinklio
paskyromis 42
„S“ įrašų
kūrimas 88
peržiūra 89
skaičiuotuvas 119
skambučiai
atmetimas 45
atsiliepimas 45
draudimas 50
konferencinis 47
laukiantys 50
naudojant ausines 45
naudojimasis parinktimis
balso skambučių metu 46
persiuntimas 49
peržiūrint praleistuosius 47
tarptautiniais numeriais 45
skambučio
persiuntimas 49
skambučių draudimas 50
skambučių žurnalas 50
skrydžio režimas 18
„Social Hub“ 59
teksto įrašai 88
teksto įvedimas 36
teksto žinučių
peržiūra 52
siuntimas 51

telefonų knygos
adresatų kūrimas 82
adresatų radimas 83
grupių sukūrimas 84
vizitinės kortelės kūrimas 83
tylusis režimas 32
USIM kortelės
įdėjimas 11
užrakinimas 35
užduočių
kūrimas 88
peržiūra 88
užduočių tvarkyklė 129
vaizdo įrašų
įrašymas 67
leidimas 70, 73
vaizdo įrašų leistuvas 71, 73
vaizdo skambučiai
atsiliepimas 45
parinkčių naudojimas 47
skambinimas 44
VPN jungčių
kūrimas 115
prisijungimas 116
„Wi-Fi“
suaktyvinimas 105
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 105
WPS naudojimas 106
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 99
vaizdo įrašų stebėjimas 99
žemėlapis
gretimų vietų paieška 95
krypčių nurodymas 96
navigacijos naudojimas 98
vietų bendrinimas su draugais 96
vietų paieška 97
žibinto šviesa 127
žiniatinklio naršyklė
tinklalapių naršymas 91
žymelių įtraukimas 93
žinutės
atidarius balso paštą 53
nustatant el. Pašto paskyras 55
siunčiant el. Paštu 56
siunčiant multimediją 51
siunčiant tekstą 51

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. Kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
3. Norėdami paleisti „Samsung Kies“ funkciją, kompiuteryje du kartus paspauskite jos piktogramą. Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.